


Contenu

Vis 30 mm
(le nombre varie selon la dimension du côté)

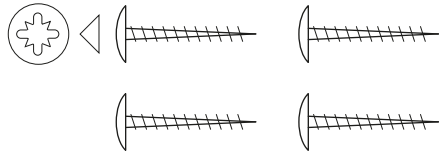



1. Placez le côté.

L'épaisseur du côté mesure environ 17 mm de plus que le meuble de rangement, afin de couvrir le bord de la façade. Le bord arrière des côtés doit coïncider avec l'arrière du meuble de rangement, de façon à ce que le bord avant des côtés dépasse du bord avant du meuble de 17 mm.

2. Vissez le côté.

Placez les vis comme indiqué sur le schéma : une dans chaque trou des extrémités supérieure et inférieure et les autres entre ces deux trous. Utilisez 8 vis pour les côtés de plus de 200 cm et 6 pour les côtés de moins de 80 cm. Pour les côtés inférieurs à 80 cm, 4 vis suffisent.

IMPORTANT : n'enfoncez pas la vis à fond dans le côté du meuble de rangement, la tête de vis doit arriver au niveau de la surface du côté du meuble. Voir ci-dessous.

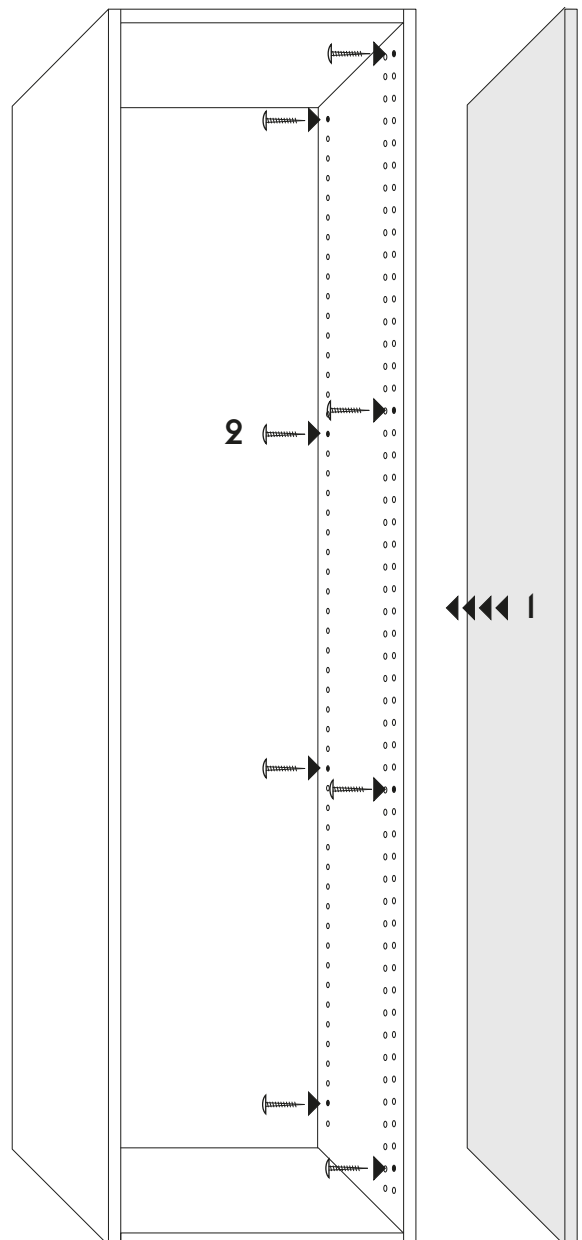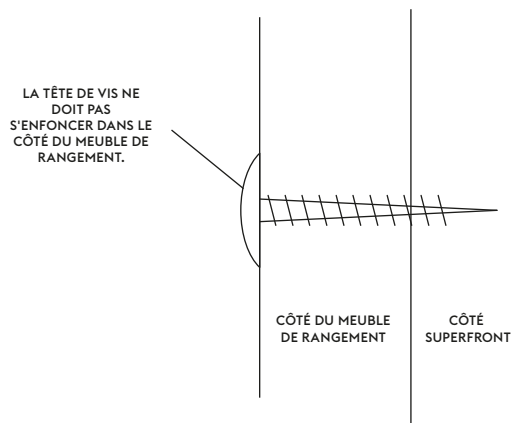

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.