


Contenu


2 x vis

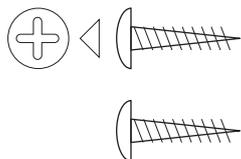

1 x amortisseur



2 x bouchons à vis




1 x pièce de montage




Ajustement

Ajustez la poignée en tournant la tige de l'amortisseur. L'amortisseur doit être réglé de sorte que l'écart entre la façade avant et le bord avant du meuble de rangement soit d'environ 2 mm. Faites un essai pour trouver une distance permettant une fonction d'ouverture confortable.

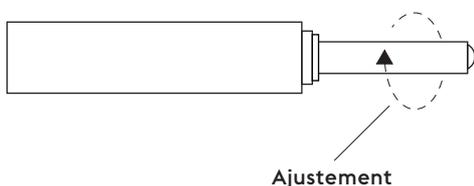


Position

Montez le Push-Open à la hauteur où vous pousserez la façade avant pour l'ouvrir.

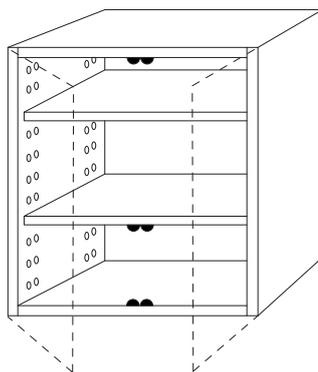

Sur un meuble de rangement à deux portes, le Push-Open est de préférence monté dans la structure. Si ce n'est pas possible, le monter sur une étagère fonctionnera également.

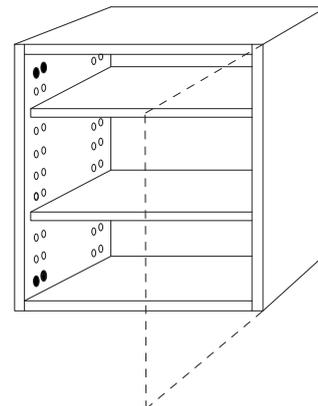

Sur un meuble de rangement avec une porte avant, le Push-Open doit être monté dans les trous des charnières, si possible à la hauteur où vous pousserez la façade avant pour ouvrir. Par exemple, au bas d'une armoire haute et au sommet d'une armoire basse. Et sur un meuble de rangement haut, à environ 120 cm du sol.