

Inhalt

4 Schrauben pro Regalboden



4 MountPads pro Regalboden



2 x Leisten

1-3 Regalböden (je nach Modell)



2 Blocks pro Regalboden



ENDEN

WICHTIG!

Schrauben zur Wandbefestigung des Regals sind nicht im Lieferumfang enthalten. Prüfen Sie Ihre Wand, um festzustellen, welche Art von Schrauben und Dübel Sie kaufen müssen und wo Sie bohren können. Der Durchmesser der Schraube darf nicht größer als 6 mm sein.

1.

Befestigen Sie die Blocks mit den mitgelieferten Schrauben an den Leisten. Dies muss unbedingt von Hand mit einem Schraubendreher erfolgen – nicht maschinell. Nutzen Sie nicht Ihre ganze Kraft, da die Schrauben selbstschneidend sind.

2.

Messen Sie, wo an der Wand Sie bohren müssen, um das Regal an der gewünschten Stelle anzubringen. Beachten Sie, dass die Halterungen in einem Abstand von der Kante des Regals montiert werden sollten. Wir empfehlen mindestens 10 cm.


3.

Bohren Sie, setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie die Halterungen abschließend ein. Das längere Ende der Leiste sollte nach oben zeigen.

TIPP!

Mit einer Wasserwaage oder Ähnlichem können Sie das Regal leichter gerade hinstellen.

Seitenansicht

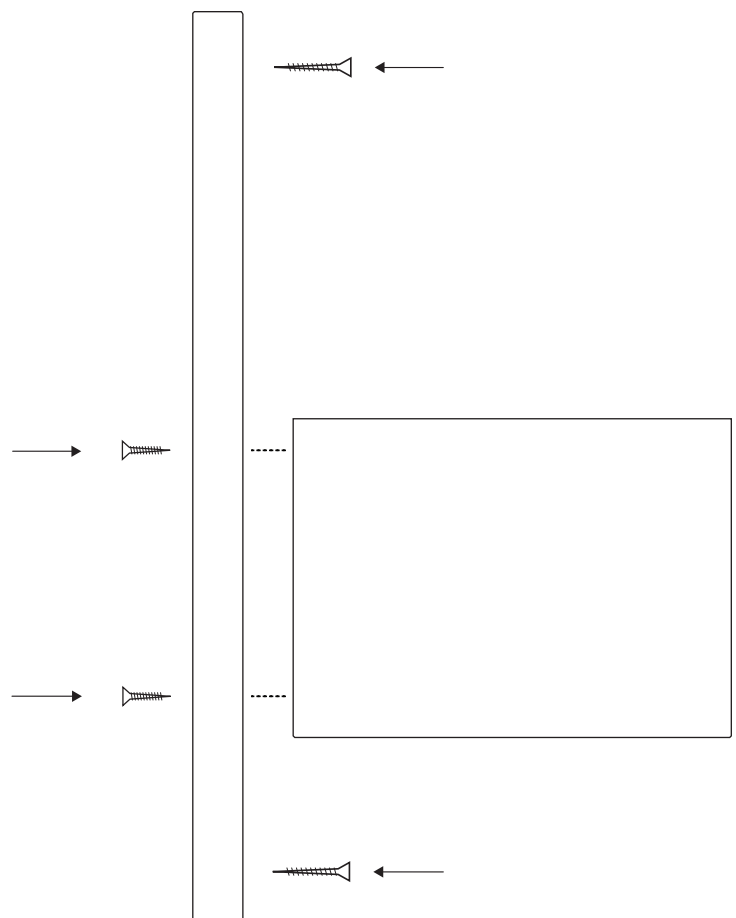


4.

Kleben Sie die beiliegenden MountPads oben auf die Blocks. Lassen Sie den Schutzkunststoff auf dem Regal. So haben Sie einen zusätzlichen Versuch, das Regal an der richtigen Stelle zu platzieren.

5.

Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, setzen Sie den Regalboden ein und drücken Sie leicht, um ihn zu fixieren. Geschäft!

Seitenansicht



Vorderansicht

