
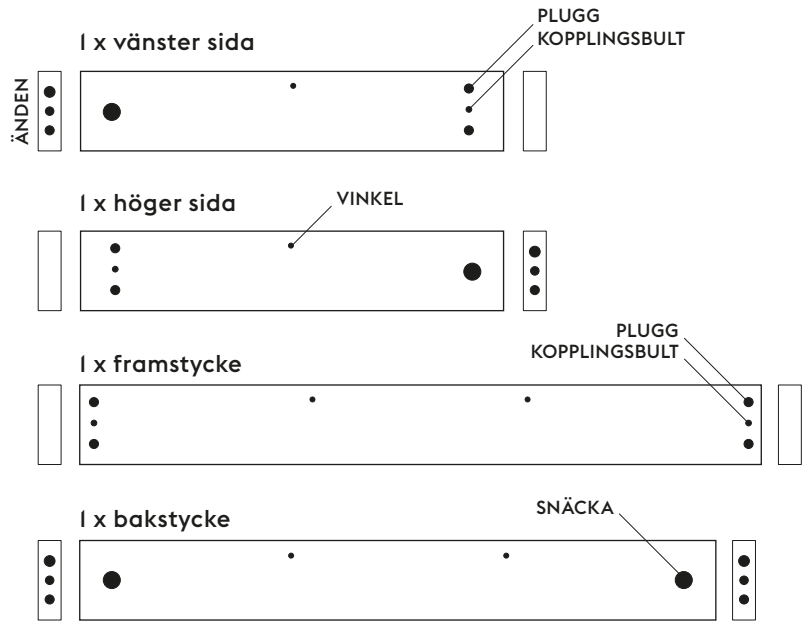


### Innehåll

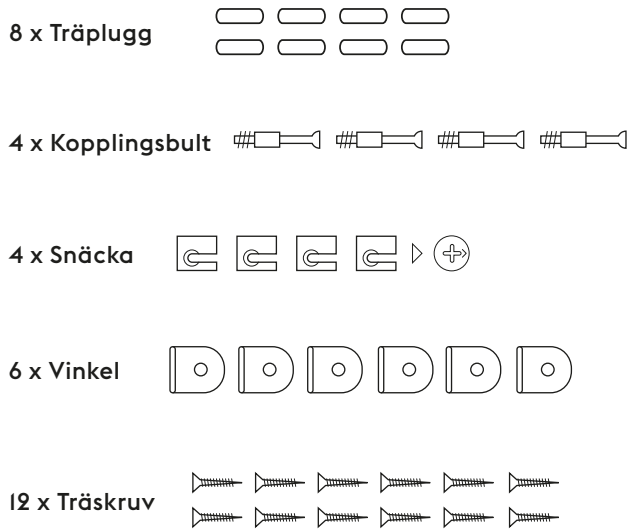


### Montering

- Tryck i träpluggarna där de hör hemma: 2 i vardera sidestycke och 4 i framstycket. Skruva fast kopplingsbultarna i de mindre hålen mellan pluggarna.
- Tryck ihop sidestyckena med bakstycket.
- Placera snäckorna i hålen på bakstycket och vrid om tills de låser fast bultarna.

- Tryck på framstycket på sidestyckena och lås fast det med snäckorna.

- Fäst vinklarna med träskruv i din Plinth och skruva sedan fast den i stommens botten.

OBS! Om du ska montera din Plinth under ett Metodskåp - se till att montera den så att den sticker ut ca 1 cm bakom stommen (den ska linjera i bakkant med sidorna från Superfront).

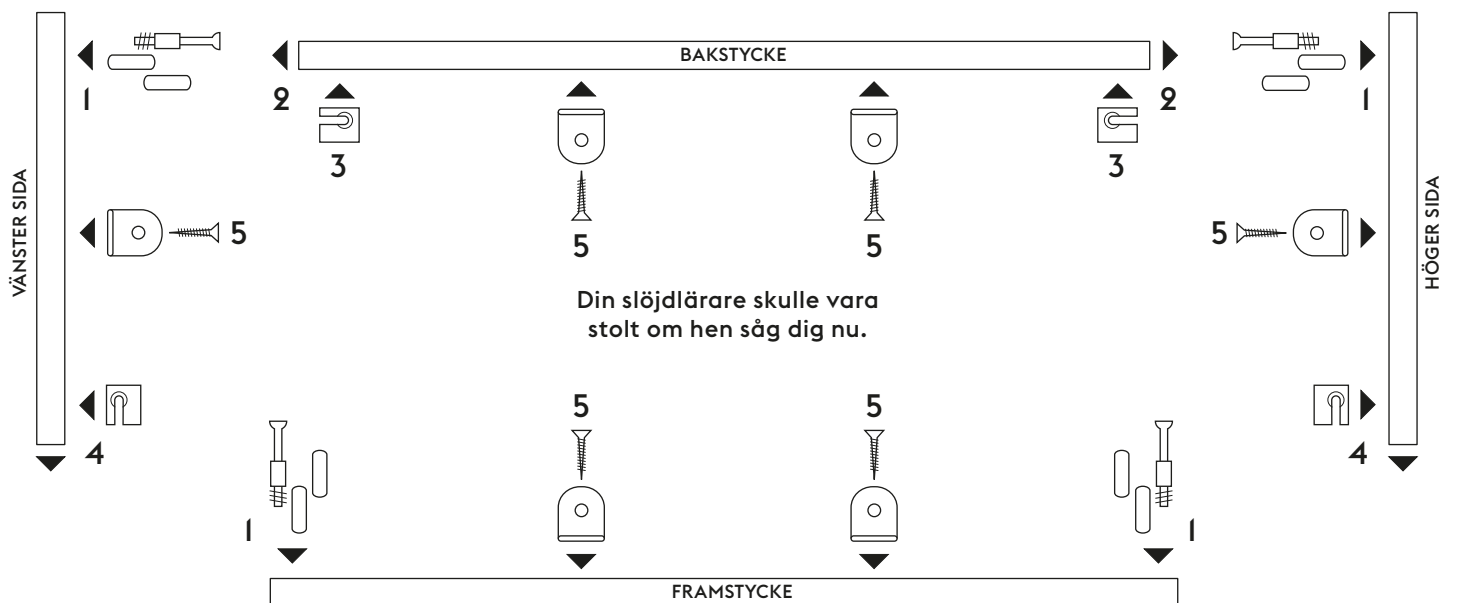

### Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.