


Innehåll


8 x Träplugg 

2 x Kopplingsbult 


2 x Dubbelbult 

6 x Snäcka 


4 x Vinkel 

8 x Träskruv 

1 x vänster sida



1 x höger sida

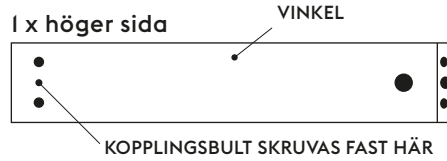

1 x framstycke



1 x bakstycke



KORT PLUGG

LÅNG PLUGG

Montering

1. Tryck i träpluggarna där de hör hemma: 2 korta i framstyckets vardera ände och 2 långa i bakstyckets vardera ände.


2. Skruva fast en kopplingsbult i varje sidestycke. För sedan ihop sidestyckena med bakstycket.

3. Placera dubbelbultarna i framstycket och tryck därefter på sidestyckena.

4. Placera snäckorna i hålen och vrid om tills de låser fast bultarna.

5. Fäst vinklarna med träskruv i din Plinth och skruva sedan fast den i stommens botten.

OBS! Om du ska montera din Plinth under ett Metod-skåp - se till att montera den så att den sticker ut ca 1 cm bakom stommen (den ska linjera i bakkant med sidorna från Superfront).

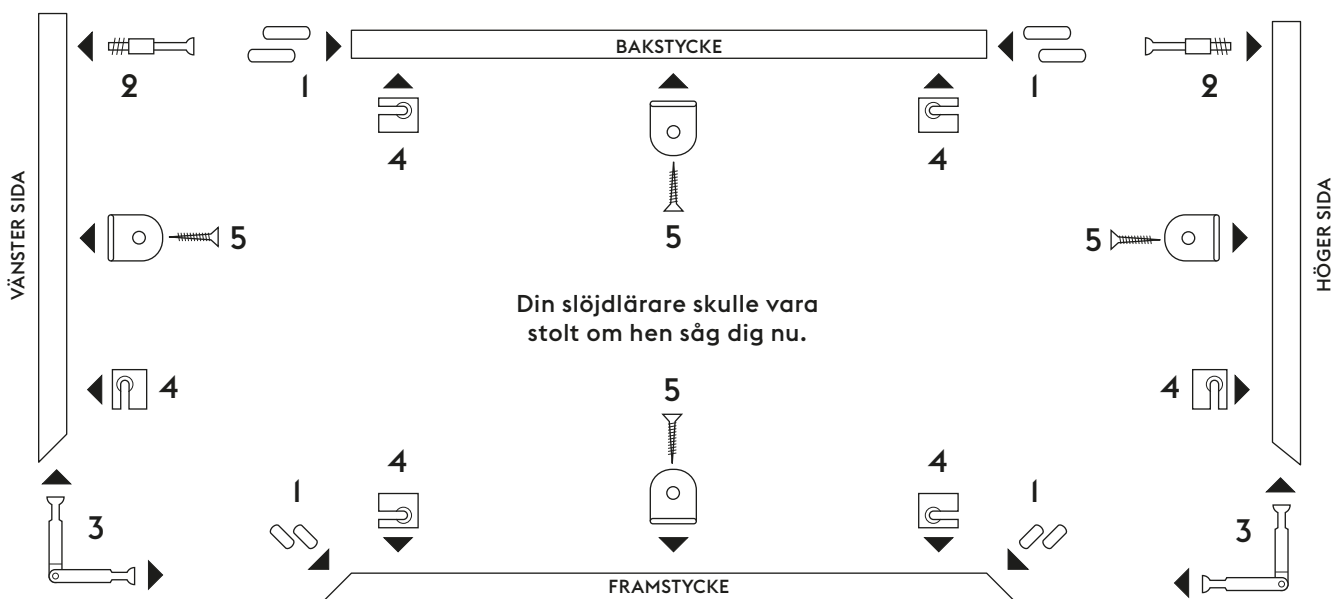

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.