

### Innehåll

4 x Skruvar per hyllplan



4 x MountPads per hyllplan



2 x Lister

1-3 x Hyllplan (beroende på modell)



2 x Klossar per hyllplan



ÄNDEN

### VIKTIGT!

Skruvar för att montera hyllan på väggen ingår inte. Undersök din vägg för att bedöma vilken typ av skruv och plugg du behöver köpa och var du kan borra. Skruvens diameter får vara max 6 mm.

#### 1.

Fäst klossarna i listerna med hjälp av medföljande skruvar. Det är viktigt att detta görs för hand med en skruvmejsel – inte med en elektrisk skruvdragare. Du ska inte heller använda all din kraft eftersom skruven är självgängande.

#### 2.

Mät ut var på väggen du ska borra för att hyllan ska hamna där du vill ha den. Tänk på att konsolerna ska monteras en bit in från hyllplanets kant. Vi rekommenderar minst 10 cm.


#### 3.

Borra, plugga och skruva slutligen fast konsolerna på plats. Den längre änden av listen ska vara uppåt.

### TIPS!

Ett vattenpass eller motsvarande hjälper dig att få hyllan rak.

### SIDOVY

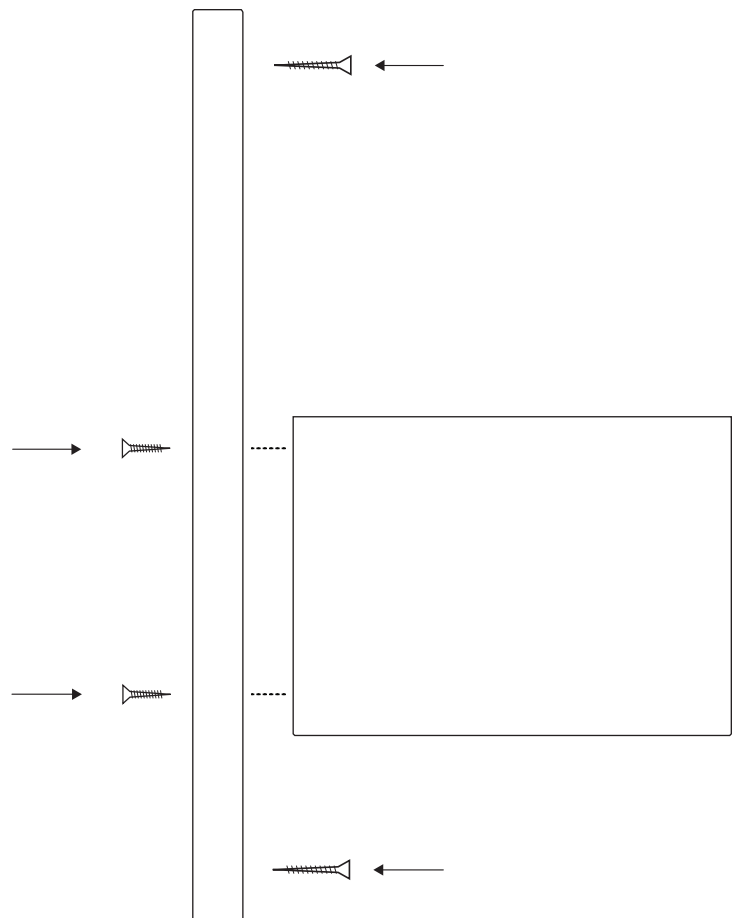


4.

Klistra fast medföljande MoundPads på ovansidan av klossarna. Låt skyddsplasten sitta kvar så att du kan öva en gång på att placera hyllplanet rätt.

5.

Ta bort skyddsplasten, lägg på hyllplanet och tryck lätt så att det hålls på plats. Klart!

SIDOVY



FRONTVY

