

Lisez l'intégralité de la description avant de commencer.


N'oubliez pas qu'un tricheur ne gagne jamais ! 😊

Vous trouverez ci-dessous une brève description de toutes les étapes de l'installation de votre meuble de salle de bains. Nous vous invitons à lire attentivement toute la description avant de commencer. Chaque produit individuel est accompagné d'une description plus détaillée.

Ces instructions de montage présupposent que toutes les pièces nécessaires pour l'assemblage d'un meuble de salle de bains proviennent de Superfront. À l'exception des produits Ikea, bien entendu. Superfront n'assume aucune responsabilité pour le montage de produits qui ne font pas partie de notre gamme.

Résultat final


Le résultat varie en fonction de la taille du meuble de salle de bains et s'il est équipé de tiroirs ou de portes. Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de meuble de salle de bains muni de tiroirs.

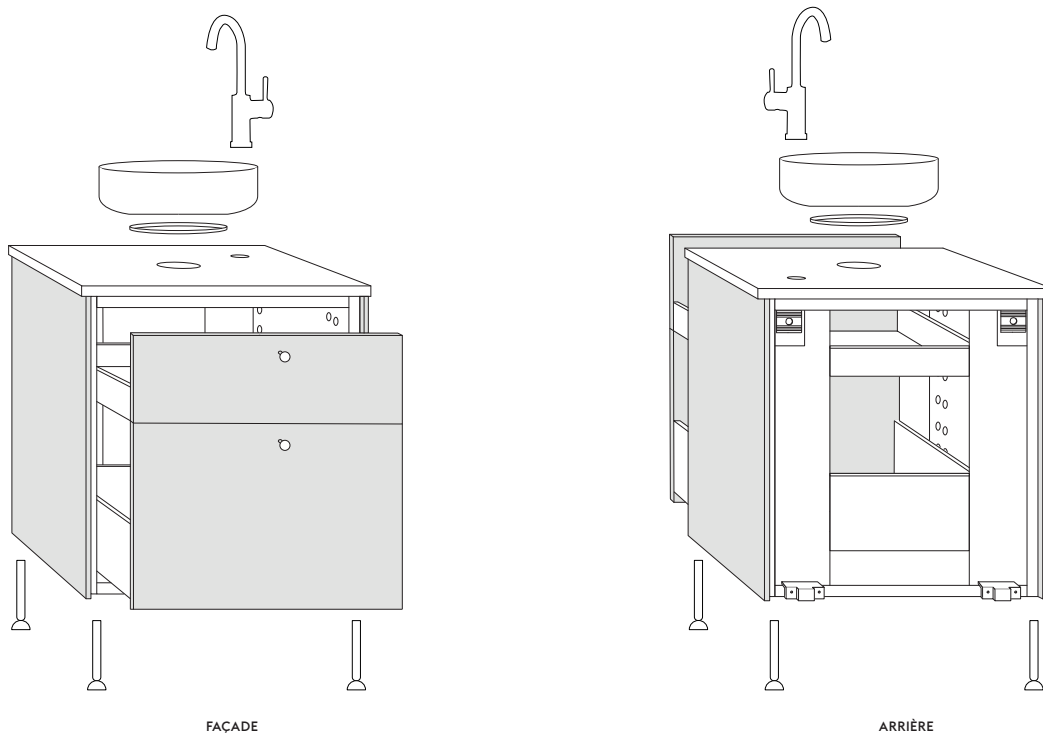

Tuyaux sortant du mur ou du sol.

Le montage varie selon que les tuyaux sortent du sol ou du mur. Le siphon fourni avec nos lavabos peut être adapté aux deux méthodes de montage.

Si le tuyau sort du sol et que vous prévoyez de monter des portes sur votre meuble, vous pouvez ignorer l'étape I de la page suivante.

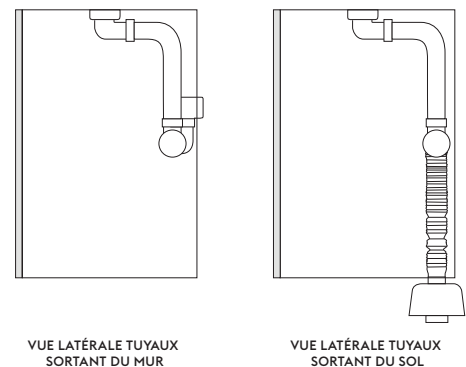

Sécurité

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veuillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première importance pour la validité de la garantie.


1. Avant de monter votre structure Ikea.

La partie arrière doit être coupée en 3 sections, étant donné que la section centrale doit être retirée afin de laisser de l'espace au passage des tuyaux si ceux-ci entrent dans la structure directement depuis le mur.

REMARQUE : si les tuyaux entrent dans la structure depuis le bas, cette étape n'est pas nécessaire.

La découpe est facilement effectuée grâce à un couteau très tranchant. Placez la partie arrière sur une surface dure et effectuez la découpe le long d'une règle en acier ou d'un outil similaire. Vous aurez peut-être besoin de passer le couteau plusieurs fois. Faites preuve de patience afin d'obtenir une découpe propre et esthétique.

Les sections latérales de la partie arrière doivent avoir une largeur d'au moins 15 cm. Plus elles sont larges, mieux c'est.

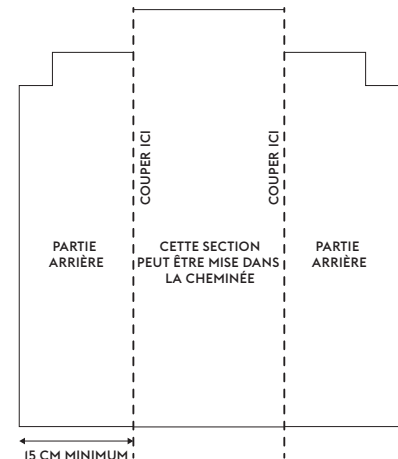

2. Assemblez votre meuble Metod.


Vous pouvez maintenant commencer à monter votre structure Ikea. Suivez les instructions d'assemblage fournies avec la structure Metod d'Ikea.

IMPORTANT : les fixations murales (fournies par Ikea) doivent être installées sur la structure. Si vous ne les installez pas, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l'ajustement des tuyaux entre le mur et la structure, et vos côtés Superfront risquent d'être mal montés.

Il est également important de vérifier que la structure est parfaitement droite. Pour ce faire, mesurez en diagonale, dans les deux sens afin de vérifier que la structure n'a pas une forme de losange. Les longueurs X et Y doivent être égales.



FIXATION MURALE

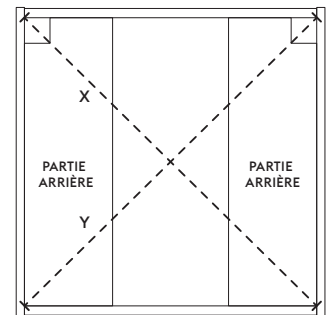

LA STRUCTURE DU MEUBLE VUE DE L'ARRIÈRE

3. Montez les côtés Superfront sur le meuble Metod.

Référez-vous aux instructions de montage séparées fournies avec les côtés.

4. Montez les pieds Superfront sur le meuble Metod.

Référez-vous aux instructions de montage séparées fournies avec les pieds sélectionnés.

Sécurité

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veuillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première importance pour la validité de la garantie.

5. Montez le meuble au mur.

Consultez les instructions d'assemblage séparées fournies avec la structure Metod d'Ikea.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser les rails de montage Ikea pour la fixation au mur. Pour un meuble de salle de bains de 120 cm de large constitué de deux structures, il est important d'utiliser toutes les consoles d'angle pour fixer les structures au rail de suspension. Il ne suffit pas d'utiliser les points de fixation extérieurs. Deux consoles d'angle sont nécessaires. Vissez les deux structures ensemble lorsqu'elles sont en place sur le rail de suspension.


Veillez noter que la structure doit être fixée au mur, même si votre meuble de salle de bains est muni de pieds.

6. Percez les trous dans la structure.

Positionnez le plateau de pierre sur le meuble Metod, exactement où il sera monté : bien contre le mur et centré dans la largeur sur le meuble. Marquez l'emplacement des deux trous. Retirez le plateau de pierre. Repérez le centre des trous. Percez.

Le trou destiné au lavabo doit avoir un diamètre de 85 mm, plus grand que celui percé dans la pierre.

REMARQUE : si votre tuyau sort du sol, vous devrez aussi percer un trou dans le fond de la structure.

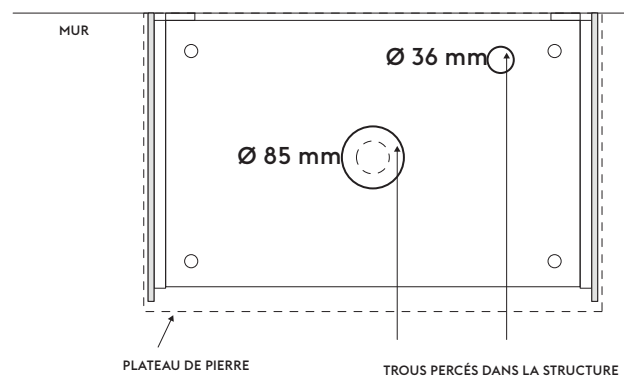

7. Appliquez un joint de silicone.

Il est essentiel de poser correctement le joint de silicone pour que nous puissions garantir la longévité de votre meuble de salle de bains.

1. Utilisez du silicone pour boucher les trous percés. La surface complète à l'intérieur des trous doit être parfaitement étanche (couverte de silicone).


2. Si vous avez percé un trou au fond de la structure, celui-ci doit être soigneusement bouché avec de la silicone.

3. Créez un joint sur la face inférieure, entre la structure du meuble et le panneau latéral.

4. Bouchez la rainure située en bas de la structure à l'endroit où vous avez supprimé la partie centrale.

CONSEIL : veillez à bien imprégner le plateau en pierre si vous ne l'avez pas déjà fait !

5. Avant de monter le plateau de pierre, appliquez de la silicone dans les joints entre les côtés Superfront et les côtés de la structure, le long des bords avant et arrière, ainsi qu'autour des trous.

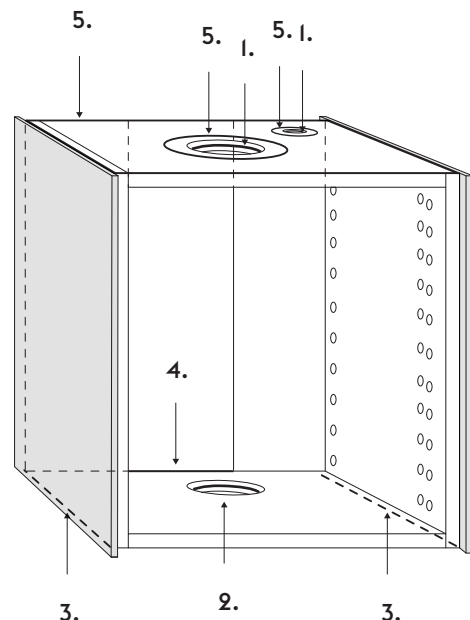


Sécurité

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première importance pour la validité de la garantie.

8. Fixez le plateau de pierre au meuble.


Nous vous recommandons d'imprégner votre plateau de pierre avec le produit fourni, avant de le monter.

Mettez le plateau de pierre en place et appuyez fermement. Appliquez un joint de silicone entre le plateau de pierre et le mur ainsi qu'entre les panneaux latéraux et le mur.

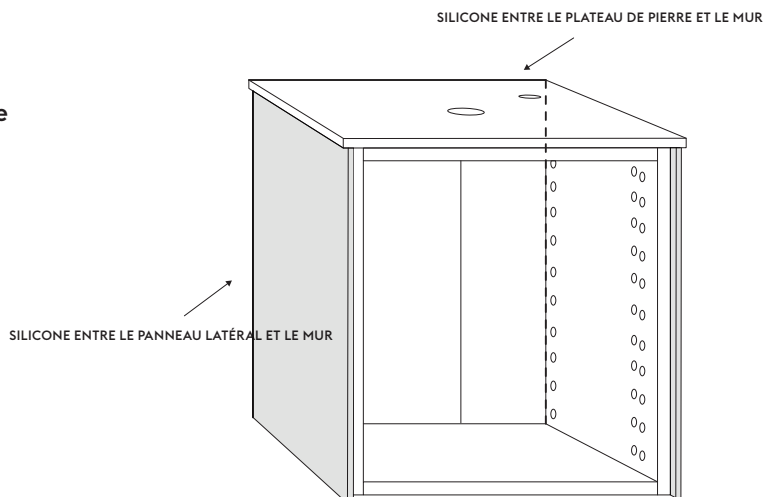

9. Fixez l'anneau du lavabo.

Installez l'anneau en le centrant sur l'ouverture d'évacuation et fixez-le à l'aide d'une couche de silicone à l'intérieur. Vérifiez bien l'étanchéité tout autour de la face intérieure de l'anneau.

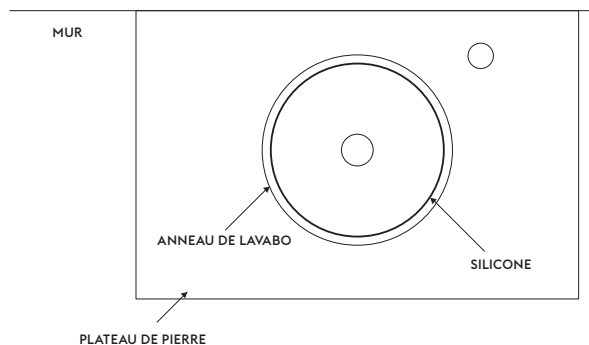

10. Confiez cette étape au plombier.

C'est maintenant au tour de votre plombier d'intervenir pour tous les travaux de plomberie (installation du lavabo et du mitigeur).

11. Montez les façades.

Référez-vous aux instructions de montage séparées fournies avec les charnières/tiroirs d'Ikea.

12. Terminé !

Votre meuble de salle de bains est maintenant assemblé. Nous espérons que vous êtes satisfait(e) du résultat !

Sécurité

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veuillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première importance pour la validité de la garantie.