



Contenu

Vis 23 mm
(le nombre varie selon la dimension du côté)

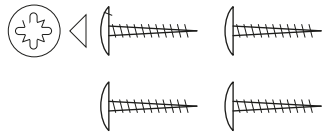

Lingette
humide 3M




MountPads 40 x 25 mm
(le nombre varie selon la dimension du côté)




Résultat final

Le résultat varie selon la dimension du cadre.

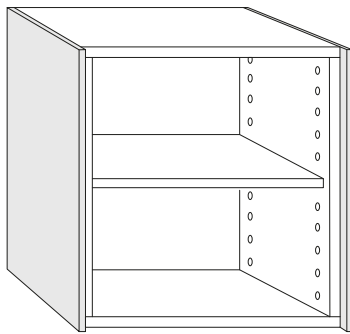

VUE DE FACE

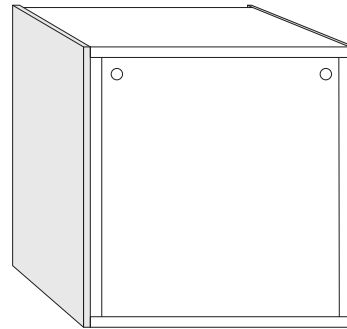

VUE DE DOS


1. Nettoyage des surfaces.

Utilisez la lingette humide 3M fournie pour nettoyer la surface du côté du meuble de rangement et du côté Superfront.

2. Fixez les MountPads sur le cadre.


Placez le cadre sur une surface dure et plane, en plaçant l'arrière à l'envers. Fixez un MountPad sur chaque coin du côté du meuble de rangement et répartissez les autres comme indiqué sur l'illustration de droite. Placez-les à environ 1 cm du bord supérieur et arrière.

Attention ! Ne retirez pas encore le papier de couverture des MountPads !

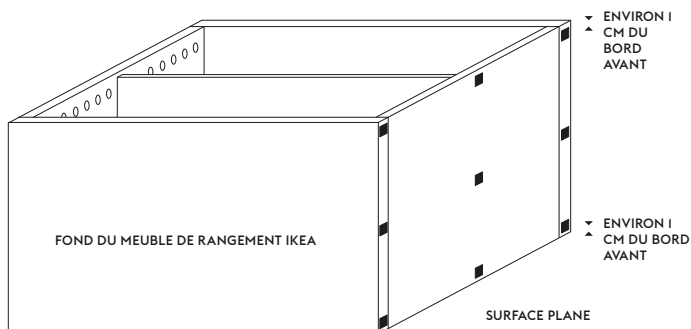

Répartition des MountPads.

Voici comment répartir les MountPads sur le côté du cadre du meuble de rangement.

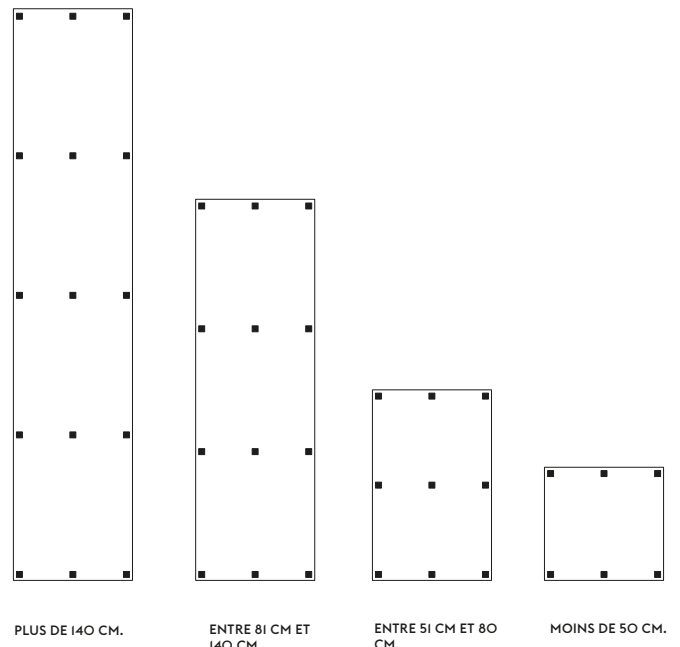

Suite au verso




Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.

3. Placez le support sur le haut du cadre.

Placez une étagère ou une surface plane similaire sur le haut du meuble de rangement. Demandez de l'aide pour bien serrer la surface contre le haut du meuble. Ce support sert à positionner l'extrémité du côté de manière précise en haut du cadre.

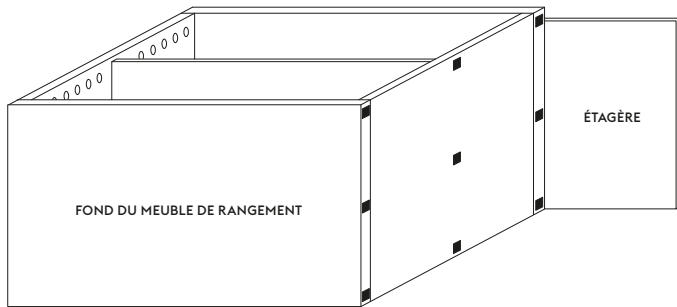


5. Serrez les vis.

Ces vis font office de support additionnel pour empêcher que les côtés ne glissent vers le bas.

Appuyez d'une main sur la partie extérieure à l'endroit où vous serrez la vis.

Répartissez les vis de la façon la plus uniforme possible, sans qu'elles entravent les charnières ou les supports d'étagères.

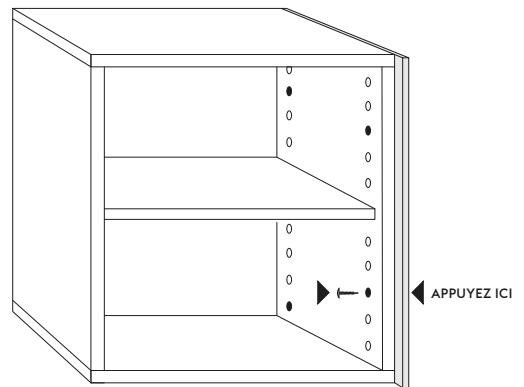


4. Inclinez le côté pour le mettre en place et APPUYEZ.

Effectuez cette étape avant de retirer le papier de couverture des MountPads afin de bien maîtriser le fonctionnement avant de procéder à l'installation réelle.

Placez le côté comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que le côté soit bien ajusté sur le haut de l'étagère. Inclinez lentement le côté vers le haut jusqu'à ce qu'il touche les MountPads. Assurez-vous que son extrémité est bien positionnée.

APPUYEZ FERMEMENT SUR CHAQUE MOUNTPAD PENDANT AU MOINS 30 SECONDES. C'est important car l'adhésif de nos MountPads durcit sous la pression.

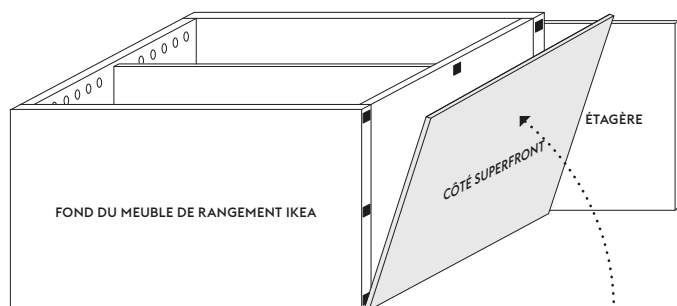

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.