


### Contenu

Vis  
(le nombre varie selon la dimension du côté)

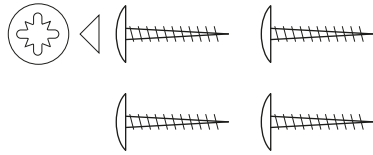

Lingette  
humide 3M



MountPads 40 x 25 mm  
(le nombre varie selon la dimension du côté)



### 1. Nettoyage des surfaces.

Utilisez la lingette humide 3M fournie pour nettoyer la surface des côtés du meuble de rangement et des côtés Superfront.

### 2. Fixez les MountPads sur le cadre.

Fixez un MountPad sur chaque coin du côté du meuble de rangement et répartissez uniformément les autres, comme indiqué sur l'illustration au verso de cette page.

**ATTENTION !** Ne retirez pas encore le papier de couverture des MountPads !

### 3. Inclinez le côté pour le mettre en place.

Effectuez cette étape avant de retirer le papier de couverture des MountPads afin de bien maîtriser le fonctionnement avant de procéder à l'installation réelle.


Placez le côté sur le sol, comme indiqué sur l'illustration. Le côté doit coïncider avec le bord arrière du meuble de rangement et dépasser d'environ 18 mm le bord avant du meuble. Inclinez lentement le côté vers le haut jusqu'à ce qu'il touche les MountPads. Assurez-vous que son extrémité est bien positionnée.

**APPUYEZ FERMEMENT SUR CHAQUE MOUNTPAD PENDANT AU MOINS 30 SECONDES.** C'est important car l'adhésif de nos MountPads durcit sous la pression.

### 4. Vissez de l'intérieur - appuyez de l'extérieur.

Placez les vis comme indiqué : deux en haut, deux en bas et les autres réparties uniformément entre, sans qu'elles entravent les charnières. Utilisez toutes les vis fournies.

**ASTUCE !** Demandez à quelqu'un d'appuyer fermement de l'extérieur à l'endroit où vous serrez la vis.

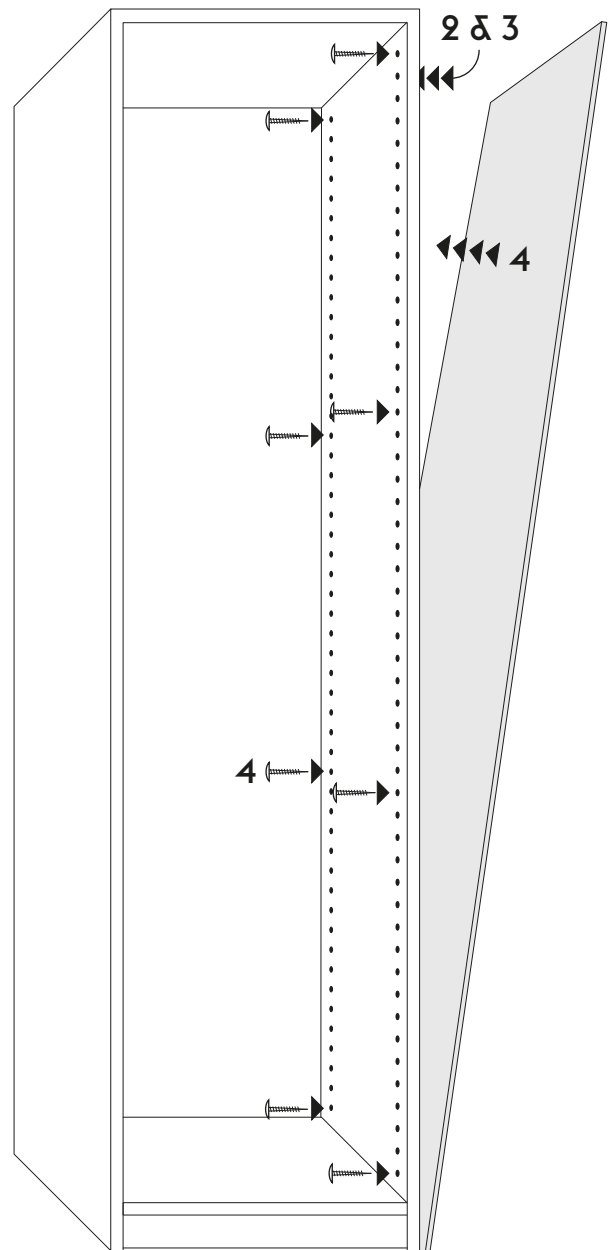

### Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.


### Répartition des MountPads.

Voici comment répartir les MountPads sur le côté du cadre du meuble de rangement.


Placez-les à environ 1 cm du bord supérieur et arrière.

La même répartition s'applique, quelle que soit la profondeur du cadre.

**ATTENTION !** N'oubliez pas de nettoyer les surfaces à l'aide de la lingette humide 3M fournie avant le montage.



grand côté 201 cm



grand côté 236 cm

### Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.