

Contenu


8 x chevilles en bois 

2 x boulons à came 


2 x doubles boulons 

6 x verrous à came 


4 x angles 

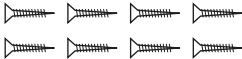8 x vis à bois 

1 x côté gauche




1 x côté droit

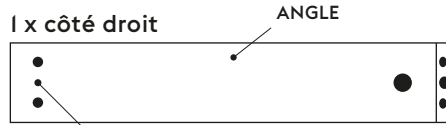

GOUJONS COURTS

LE BOULON À CAME VA ICI

1 x pièce avant



GOUJONS LONGS

LE DOUBLE BOULON VA ICI

VERROU À CAME

1 x pièce arrière



Montage

1. Insérez les goujons en bois aux endroits prévus à cet effet : deux courts à chaque extrémité du devant et deux longs à chaque extrémité du dos.


2. Vissez un boulon à came dans chaque pièce latérale. Ensuite, assemblez les pièces latérales et le dos.

3. Placez les doubles boulons dans la pièce avant et fixez les pièces latérales.

4. Placez les verrous à came dans leurs trous et faites-les tourner jusqu'à ce qu'ils bloquent les boulons.

5. Fixez les angles à votre socle à l'aide de vis à bois, puis vissez-le au bas du meuble de rangement.

REMARQUE ! Si vous installez votre socle sous un meuble de rangement Metod, assurez-vous que le socle est monté de manière à dépasser d'environ 1 cm derrière la structure (en l'alignant sur les bords arrière des côtés du Superfront).

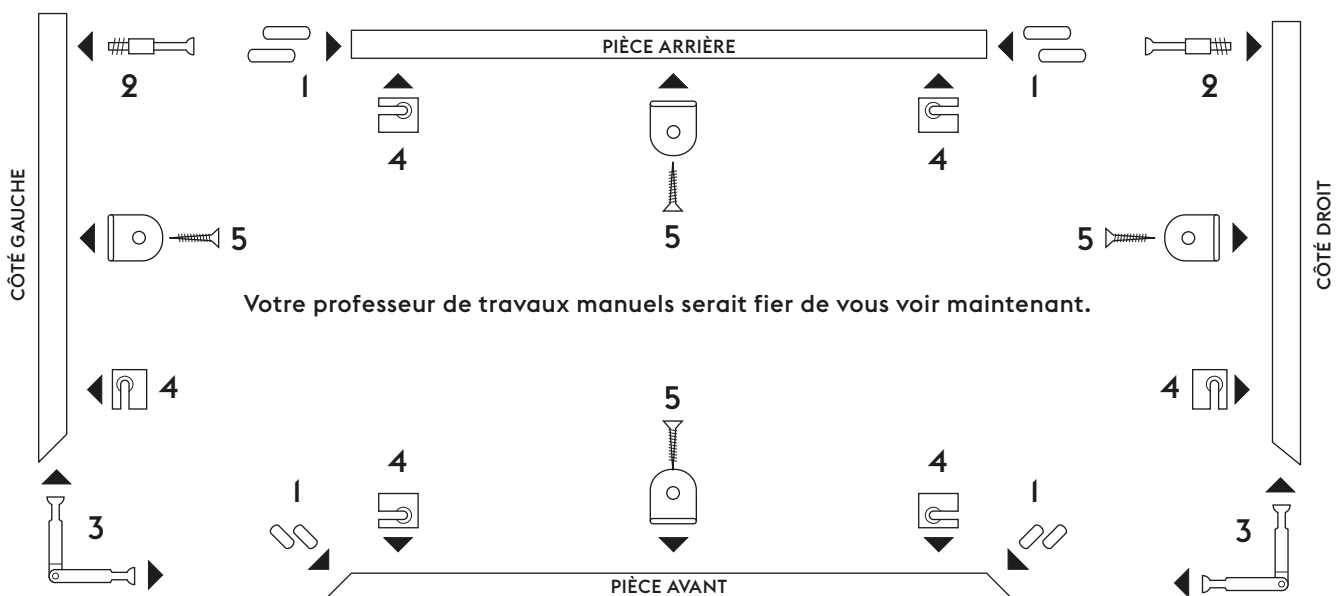

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.