


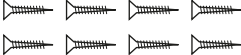
Contenu


8 x chevilles en bois 

4 x boulons à came 

4 x verrous à came 

4 x angles 

8 x vis à bois 

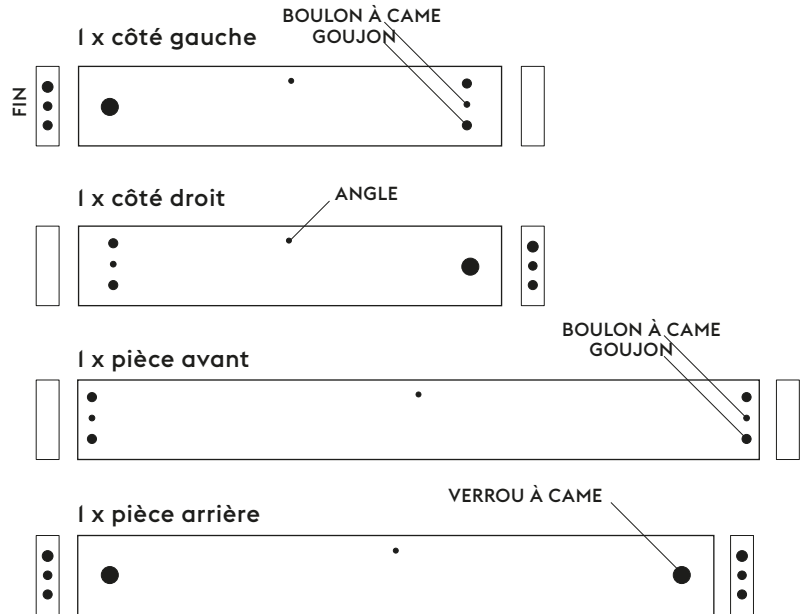

Montage

1. Insérez les goujons en bois aux endroits prévus à cet effet : deux dans chaque pièce latérale et quatre dans la pièce avant. Vissez les boulons à came dans les petits trous entre les goujons.


2. Assemblez les pièces latérales et l'arrière.

3. Placez les verrous à came dans leurs trous et faites-les tourner jusqu'à ce qu'ils bloquent les boulons.

4. Maintenant, assemblez l'avant et les pièces latérales et fixez-les avec des verrous à came.

5. Fixez les angles à votre socle à l'aide de vis à bois, puis vissez-le au bas du meuble de rangement.

REMARQUE ! Si vous installez votre socle sous un meuble de rangement Metod, assurez-vous que le socle est monté de manière à dépasser d'environ 1 cm derrière la structure (en l'alignant sur les bords

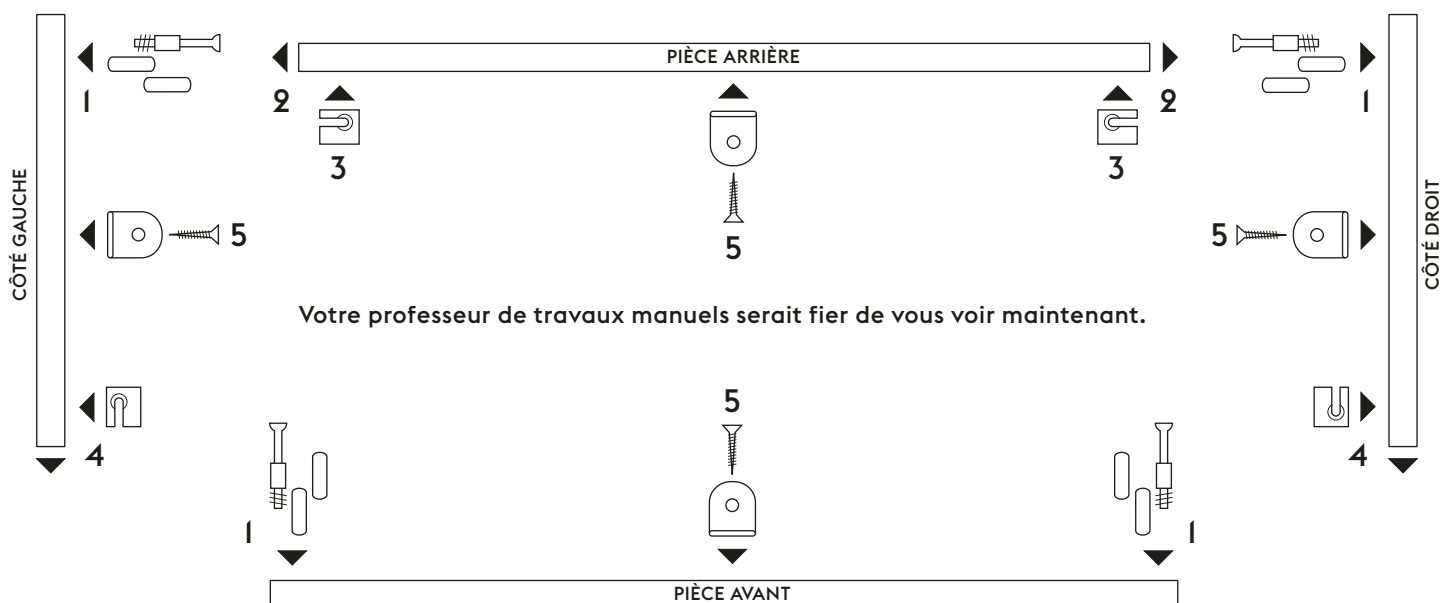

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.