

SUPERFRONT® Instructions de montage TOP BESTÅ pour Sans côté 1/2

Contenu




MountPads 40 x 25 mm
(le nombre varie selon la dimension du haut)




Résultat final

Le résultat varie selon la dimension du cadre.

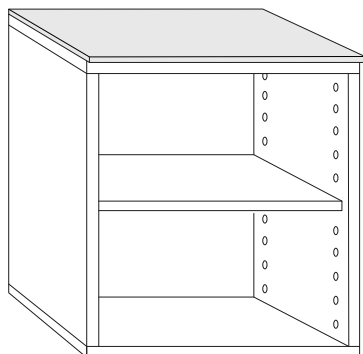

VUE DE FACE

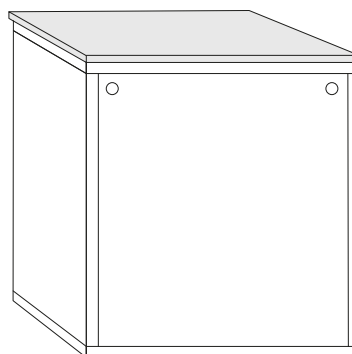

VUE DE DOS

Montage


1. Nettoyage des surfaces.

Utilisez la lingette humide 3M fournie pour nettoyer la surface du haut du meuble de rangement et du haut Superfront.

2. Fixez les MountPads sur le cadre.

Placez le cadre sur une surface dure et plane, en positionnant l'arrière à l'envers. Fixez un MountPad sur chaque coin du haut du meuble de rangement et répartissez les autres comme indiqué sur l'illustration au verso. Placez-les à environ 1 cm du bord supérieur et arrière.


Attention ! Ne retirez pas encore le papier de couverture des MountPads !

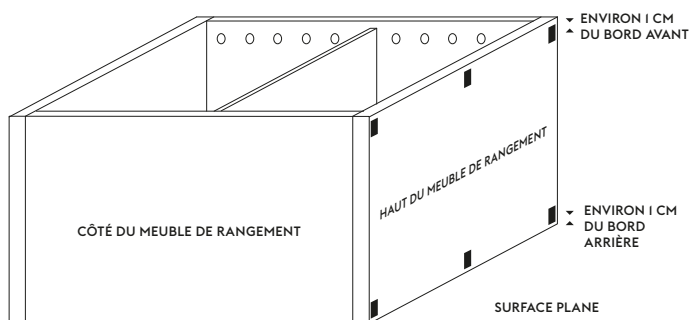

3. Inclinez le haut pour le mettre en place.

Effectuez cette étape avant de retirer le papier de couverture des MountPads afin de bien maîtriser le fonctionnement avant de procéder à l'installation réelle.

Placez le dessus comme indiqué ci-dessous. Inclinez lentement le dessus vers le haut jusqu'à ce qu'il touche les MountPads. Assurez-vous que l'extrémité est bien positionnée avant d'APPUYER FERMEMENT sur chaque MountPad pendant au moins 30 secondes. C'est important car l'adhésif des MountPads durcit sous la pression.

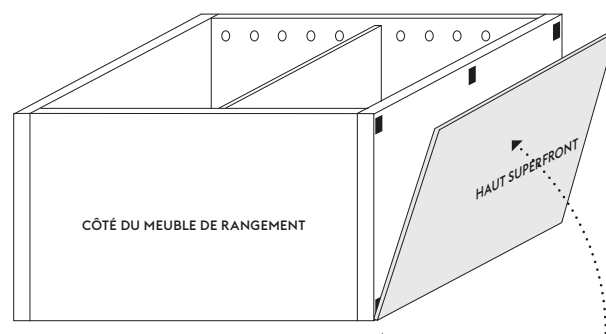

PLACEZ VOS DOIGTS DES DEUX CÔTÉS DU HAUT LORSQUE VOUS L'INCLINEZ POUR VOUS ASSURER QU'IL EST CENTRÉ SUR LE DESSUS DU MEUBLE DE RANGEMENT.

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.

SUPERFRONT® Instructions de montage TOP BESTÅ pour Sans côté 2/2

Répartition des MountPads.

Voici comment répartir les MountPads sur le haut du cadre.

ATTENTION ! N'oubliez pas de nettoyer soigneusement les surfaces à l'aide de la lingette humide 3M fournie avant le montage.

haut 60 cm



haut 120 cm



haut 180 cm



Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.