

Contenu

Lingette
humide 3M




MountPads 10 x 10 mm
(le nombre varie selon la dimension du haut)



Résultat final


Le résultat varie selon la dimension du cadre.

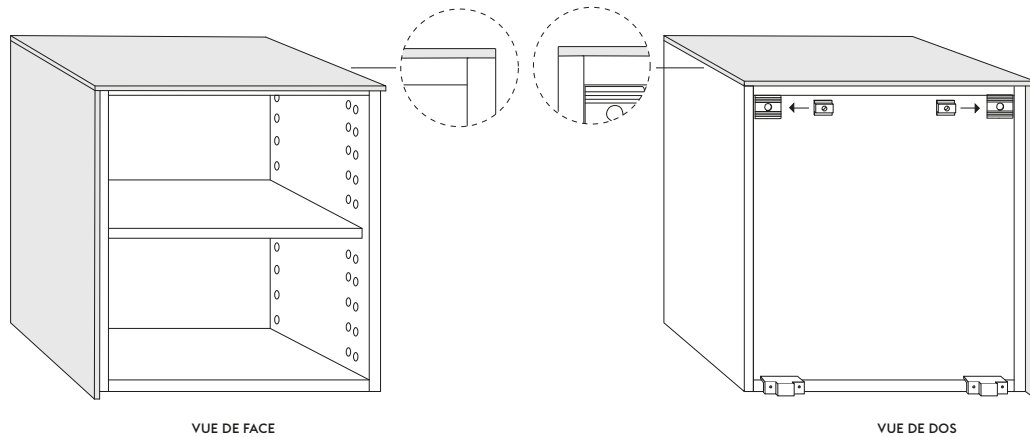

Montage

1. Fixez les supports muraux sur le meuble de rangement.


Fixez les supports muraux fournis par Ikea avant de monter les côtés Superfront. C'est important pour garantir le positionnement correct des extrémités du haut sur le meuble de rangement.



SUPPORT



CALE POUR SUPPORT



CALE

2. Nettoyage des surfaces.


Utilisez la lingette humide 3M fournie pour nettoyer les surfaces du meuble de rangement et du haut Superfront.



3. Fixez les MountPads sur le cadre.

Placez le cadre sur une surface dure et plane, en positionnant l'arrière à l'envers. Fixez un MountPad sur chaque coin du haut du meuble de rangement, à l'intérieur des bords des côtés du meuble, et répartissez les autres comme indiqué sur l'illustration au verso de cette page. Placez-les à environ 1 cm du bord supérieur et arrière.

ATTENTION ! Ne retirez pas encore le papier de couverture des MountPads !

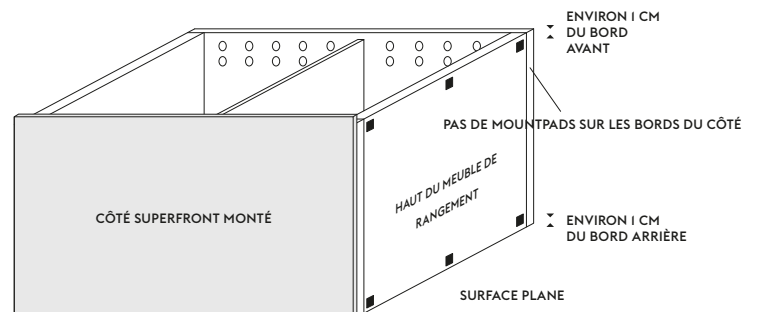

Suite au verso ▶


Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.

SUPERFRONT® Instructions de montage TOP METHOD Pour un côté 2/2

Répartition des MountPads.

Voici comment répartir les MountPads sur le haut du cadre du meuble de rangement.

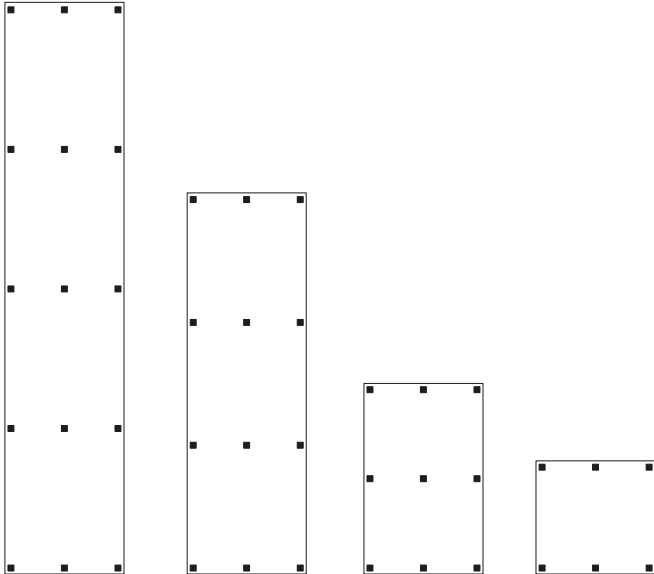

PLUS DE 140 CM DE LONG.

ENTRE 81 CM ET 140 CM.


ENTRE 51 CM ET 80 CM.

MOINS DE 50 CM DE LONG.

4. Placez le support sur le côté du cadre.

Placez une étagère ou une surface plane similaire le long du côté du cadre à raccorder à un autre cadre. Demandez de l'aide afin de bien serrer la surface contre le côté du meuble.

Ce support sert à aligner précisément l'extrémité du haut sur le bord du côté du cadre.

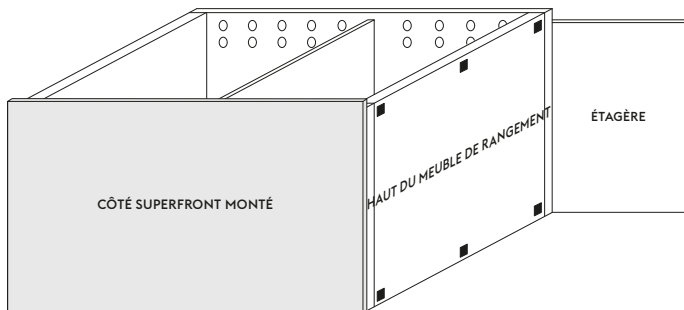


5. Inclinez le haut pour le mettre en place.

Effectuez cette étape avant de retirer le papier de couverture des MountPads afin de bien maîtriser le fonctionnement avant de procéder à l'installation réelle.

Placez le dessus comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que le haut reste bien positionné contre l'étagère que vous positionnez sur le côté.

Inclinez lentement le dessus vers le haut jusqu'à ce qu'il touche les MountPads. Assurez-vous que son extrémité est bien positionnée.

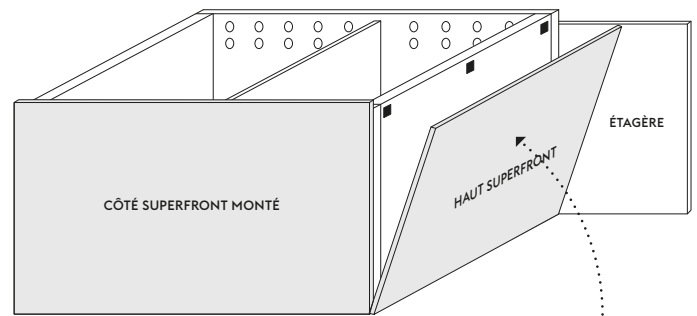

APPUYEZ FERMEMENT SUR CHAQUE MOUNTPAD PENDANT AU MOINS 30 SECONDES. C'est important car l'adhésif de nos MountPads durcit sous la pression.

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.