



### Contenu


1 x Super Mount Plate

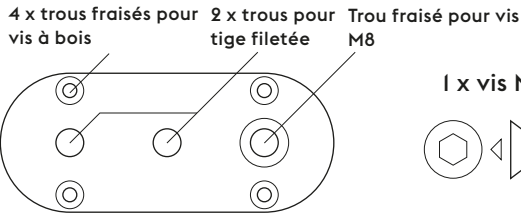

1 x vis M8




1 x tige filetée




LOCTITE

4 x vis à bois



### Structure Bestå

**1.** Fixez la Super Mount Plate avec la vis M8 dans le trou de vis existant situé dans les quatre coins au bas de la structure Ikea. Faites pivoter la Super Mount Plate pour positionner le pied où vous le souhaitez.

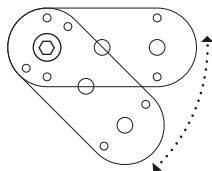

Tournez à votre guise.


**2.** Vissez les vis à bois dans les trous fraisés pour verrouiller la Super Mount Plate dans la position correcte.

**3.** Ensuite, vissez la tige filetée dans l'un des trous en fonction de l'endroit où vous souhaitez placer le pied. Assurez-vous que la tige filetée va dans le bon sens – l'extrémité qui est plongée dans la Loctite doit aller dans la Super Mount Plate.

Enfin, vissez le pied sur la tige filetée.

### Montage dans le joint entre deux structures Bestå.

**1.** Fixez la Super Mount Plate avec la vis M8 dans le trou de vis existant dans l'une des structures.

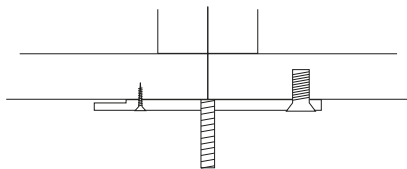


**2.** Vissez les vis à bois dans les deux structures pour verrouiller la Super Mount Plate dans la position correcte.

**3.** Vissez la tige filetée puis le pied. C'est terminé !

### Structure Metod

**1.** Ici, il est très important que la Super Mount Plate soit montée de telle sorte que le côté du meuble repose sur la Super Mount Plate.

Voir la vue de face ci-dessous.

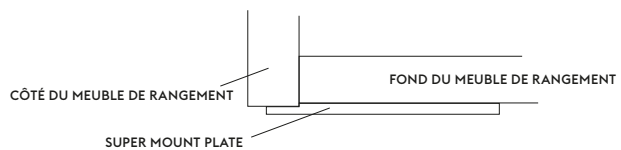


**2.** Fixez la Super Mount Plate avec les quatre vis à bois.

**3.** Vissez la tige filetée puis le pied. Assurez-vous que la tige filetée va dans le bon sens – l'extrémité qui est plongée dans la Loctite doit aller dans la Super Mount

### Montage dans le joint entre deux structures Metod.

**1.** Pour que la Super Mount Plate finisse bien serrée contre la structure, vous pouvez couper une partie de la pièce latérale qui dépasse sous la pièce inférieure (là où la Super Mount Plate devrait être). Vous pouvez utiliser un cutter pour cette tâche !

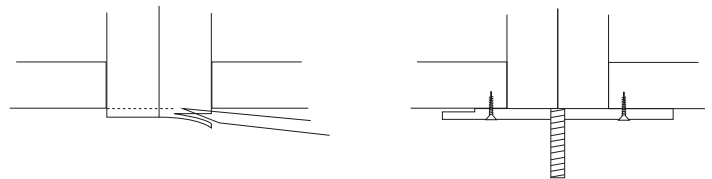

**2.** Placez la Super Mount Plate au centre des structures.

**3.** Vissez les vis à bois dans les trous fraisés.

**4.** Vissez la tige filetée puis le pied. C'est terminé !

**REMARQUE! Faites attention lorsque vous retournez les meubles.**

### Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.

# SUPERFRONT® Instructions de montage des PIEDS POUR CANAPÉ/LIT

## Montage

Il existe deux options différentes pour monter les pieds sur votre canapé/lit. L'option à choisir dépend de la forme du fond de votre canapé/lit. Différentes options à droite sont présentées à droite.

## Nombre de pieds


Suivez les instructions du fabricant concernant le nombre de pieds dont vous avez besoin pour votre canapé/lit.

## Important !

Pour vous assurer de ne pas forcer les pieds latéralement lorsque vous retournez le canapé/lit, il est important que vous le souleviez et non pas simplement l'incliner.

## Montage dans un trou de vis M8 existant

Si votre canapé/lit a un trou de vis existant dans le bas, vous pouvez monter le pied comme décrit ci-dessous. Ces trous existent dans les canapés Ikea Landskrona, Söderhamn et Norsborg.

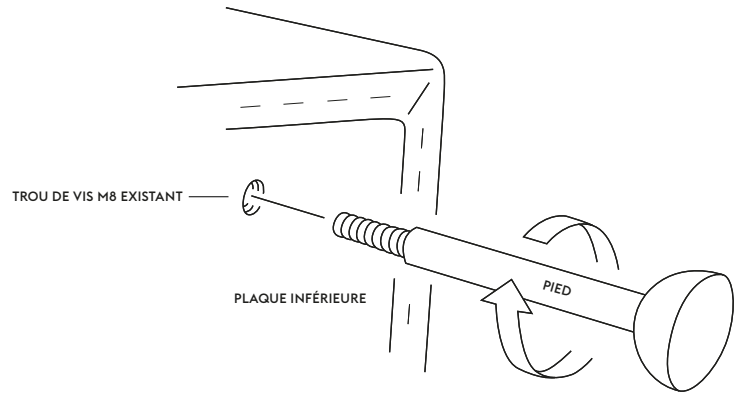

## Montage avec la Super Mount Plate (absence de trou M8)

Si votre canapé/lit n'a pas de trous dans le bas, vous pouvez monter le pied comme décrit ci-dessous. Cela nécessite que votre canapé/lit ait un plateau/une structure en bois compatible avec les vis.

Astuce ! Prépercez les trous pour les vis avec un foret fin (maximum 2,5 mm) avant de visser la vis pour obtenir une meilleure fixation et éviter de fissurer le bois. Il est important de veiller à ce que les vis soient suffisamment longues et bien serrées. Dans certains cas, vous devrez peut-être remplacer les vis fournies par des vis plus longues.

