


Tillbehör

Skruv 30mm
(antalet varierar beroende på sidans storlek)

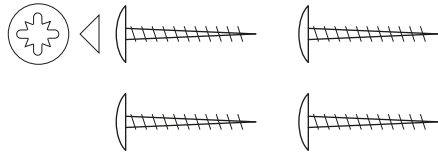

1. Håll sidan på plats.



Observera att sidan är ca 17mm djupare än Ikea-stommen för att täcka kanten på fronten. Sidans bakre kant ska linjera med stommens rygg så att sidans framkant sticker ut 17mm framför stommen.

2. Skruva fast sidan.

Placera skruvarna enligt bilden här intill: två längst upp, två längst ned och de övriga utspridda däremellan. Använd 8 skruvar till sidor över 200cm och 6 skruvar till sidor högre än 80cm. Till sidor lägre än 80cm räcker det med 4 skruvar.

VIKTIGT: Skruva inte in skruvarna djupare i stommen än att skruvhuvudet linjerar med ytan på stommen. Se skiss nedan.

LÅT INTE SKRUVENS
HUVUD BORRA SIG IN
I STOMMENS SIDA

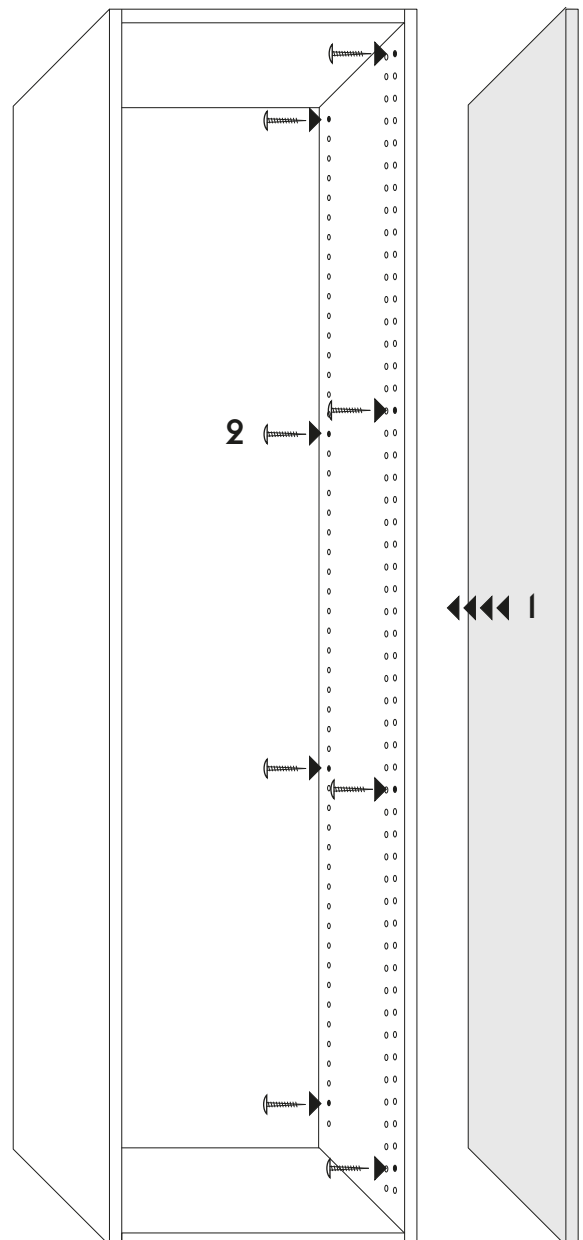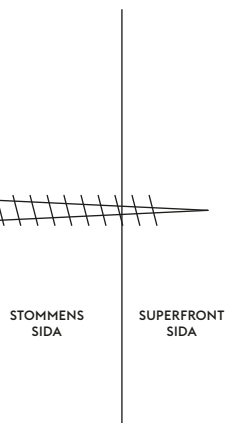

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.