


### Contenu



1 x vis de fixation M4 x 22 mm



1 x SuperWasher




1 x Pharmacy

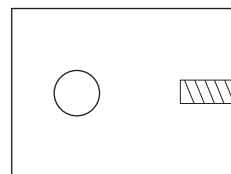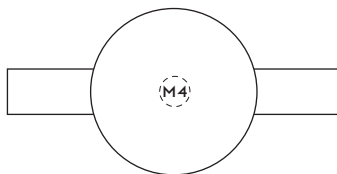


### Montage

Vous pouvez bien sûr monter votre poignée Pharmacy où vous voulez. Nous pensons qu'il est agréable de placer la poignée horizontalement sur les tiroirs et verticalement sur le devant des portes, à 45 mm du bord avant.

**ASTUCE !** Percez le trou depuis l'extérieur de la façade. Tenez un morceau de bois contre l'arrière de la façade pour que l'opération de perçage se fasse de bout en bout. De la sorte, vous éviterez que le dos de la façade ne se déchire à l'endroit où sort la perceuse.



FAÇADE DE TIROIR



FAÇADE DE PORTE

### Guide de montage

(pas de gabarit de forage)

