


Contenu


2 x vis de fixation M4 x 22 mm

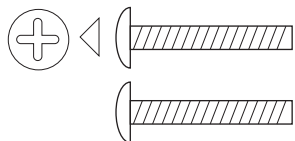

1 x Swell



2 x SuperWasher

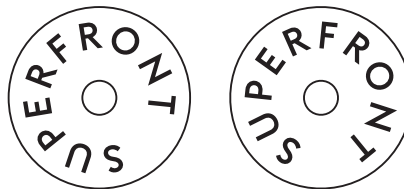

Montage

La distance entre le centre des trous doit être de 192 mm.

Vous pouvez bien sûr monter votre poignée Swell où vous voulez.

Nous pensons qu'il est agréable de placer la poignée à 40 mm du bord de la façade.

ASTUCE ! Percez le trou depuis l'extérieur de la façade. Tenez un morceau de bois contre l'arrière de la façade pour que l'opération de perçage se fasse de bout en bout. De la sorte, vous éviterez que le dos de la façade ne se déchire à l'endroit où sort la perceuse.

Guide de forage (pas de gabarit de forage) (pas de gabarit de forage)

