


### Innehåll





8 x Träplugg 

4 x Kopplingsbult 

4 x Snäcka 

4 x Vinkel 

8 x Träskruv 

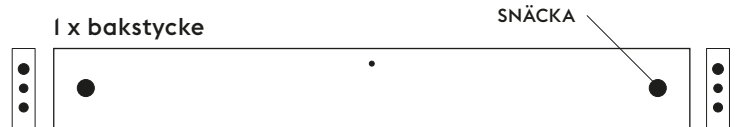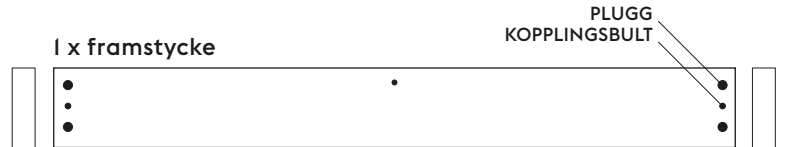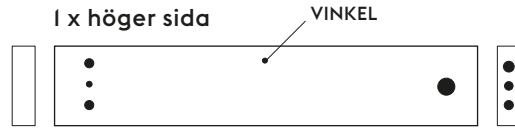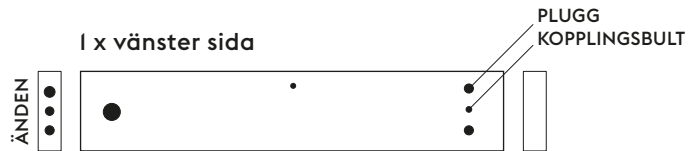

### Montering

**1.** Tryck i träpluggarna där de hör hemma: 2 i vardera sidestycke och 4 i frontstycket. Skruva fast kopplingsbultarna i de mindre hålen mellan pluggarna.


**2.** Tryck ihop sidestyckena med bakstycket.

**3.** Placera snäckorna i hålen på bakstycket och vrid om tills de låser fast bultarna.

**4.** Tryck på framstycket på sidestyckena och lås fast det med snäckorna.

**5.** Fäst vinklarna med träskruv i din Plinth och skruva sedan fast den i stommens botten.

**OBS!** Om du ska montera din Plinth under ett Metodskåp - se till att montera den så att den sticker ut ca 1 cm bakom stommen (den ska linjera i bakkant med sidorna från Superfront).

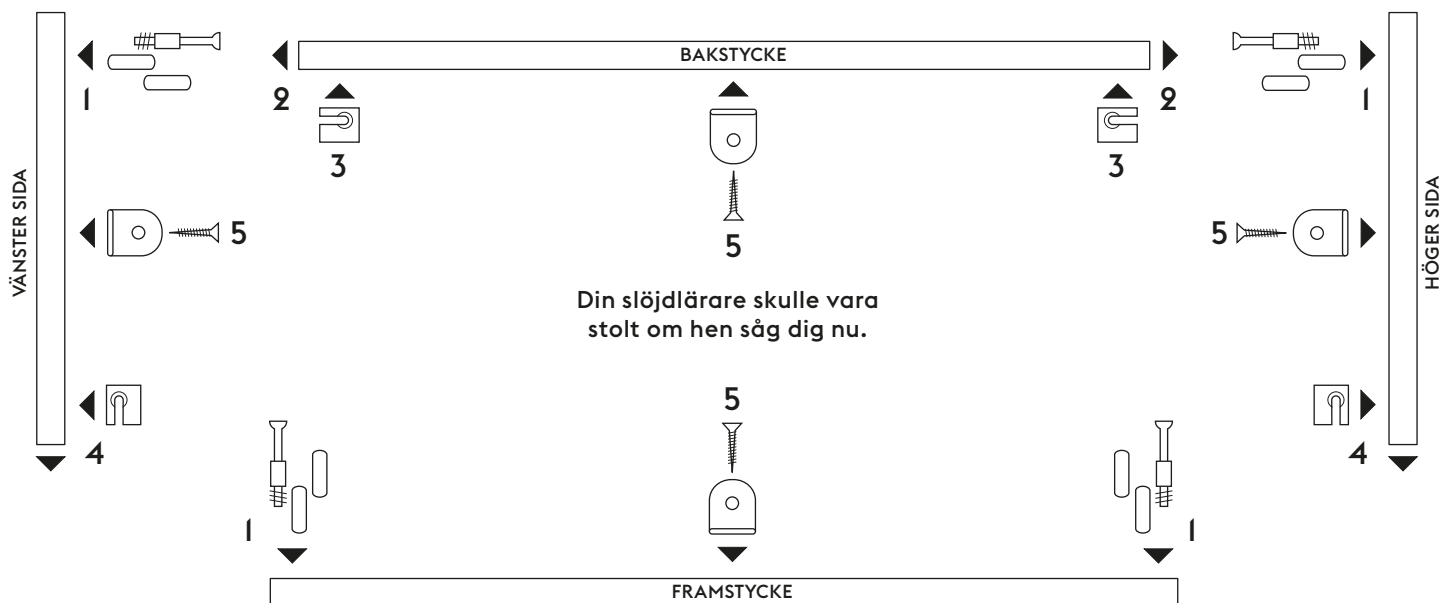

### Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.