


Tillbehör

Skruv
(antalet varierar beroende på stommens storlek)

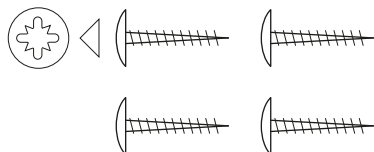

3M-servett



MountPads 40x25mm
(antalet varierar beroende på stommens storlek)



1. Torka av ytorna.

Använd den medföljande 3M-servetten för att torka av ytorna på stommens sidor och sidorna från Superfront.

2. Fäst MountPads på stommen.

Fäst 1 MountPad i vardera hörn på stommens sida och sprid ut de övriga enligt bilden på baksidan av papperet. Placera dem ca 1 cm från fram- respektive bakkant.

OBS! Ta inte bort täckpapperet från MountPadsen ännu!

3. Vinkla sidan på plats.

Gör detta steg först utan att ta bort täckpapperet på MountPadsen så att du får in snitsen innan du gör det i skarpt läge.


Placera sidan på golvet enligt bilden. Sidan ska liva med stommens baksida och sticka ut ca 18mm framför stommens framkant. Vinkla sidan sakta uppåt tills den snuddar MountPadsen. Kontrollera att den hamnat i rätt läge.

TRYCK TILL HÅRT ÖVER VARDERA MOUNTPAD I MINST 30 SEKUNDER. Detta är viktigt eftersom limmet i våra MountPads härdar under tryck.

4. Skruva inifrån - tryck utifrån.

Placera stödskrivarerna jämnt fördelat enligt bilden: två längst upp och längst ner och de övriga utspridda däremellan utan att de krockar med gångjärnen. Använd alla de medföljande skruvarna.

TIPS! Be en vän om hjälp att trycka hårt på sidans utsida vid den punkt där du skruvar.

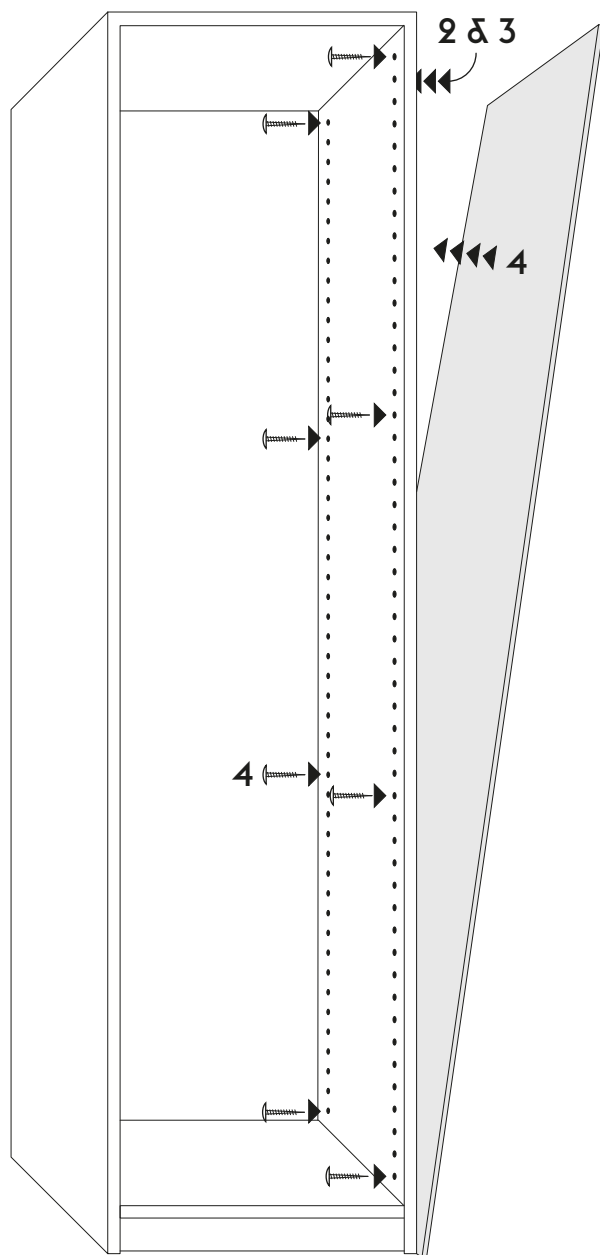

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.


Fördelning av MountPads.

Så här ska MountPadsen fördelas på stommens sida.


Placera dem ca 1cm från bak- och framkant på stommen.

Samma fördelning gäller oavsett stommens djup.

OBS! Glöm inte att torka av ytorna ordentligt med den medföljande 3M-servetten innan montering.



201cm hög sida



236cm hög sida

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfordelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.