



Innehåll

2 x montageskruv M4 x 20 mm

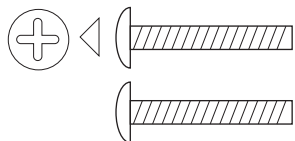


2 x Fjärilsvinge
(1 vänster + 1 höger)

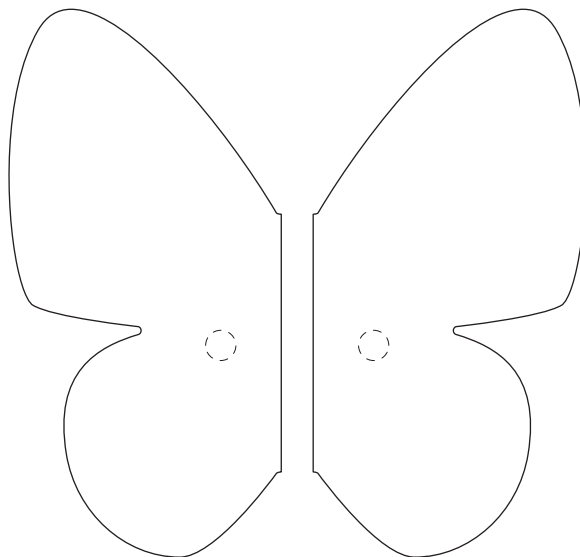


Montering på 2 fronter

(använd ej som bormall)

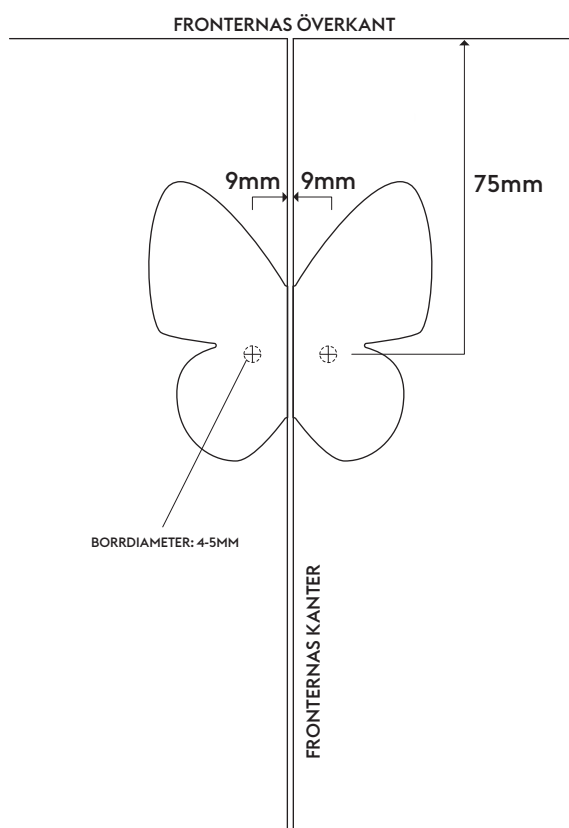

Montering på 1 front

Avståndet mellan borrhålens centrum ska vara 18mm för att vingarna ska hamna ihop.

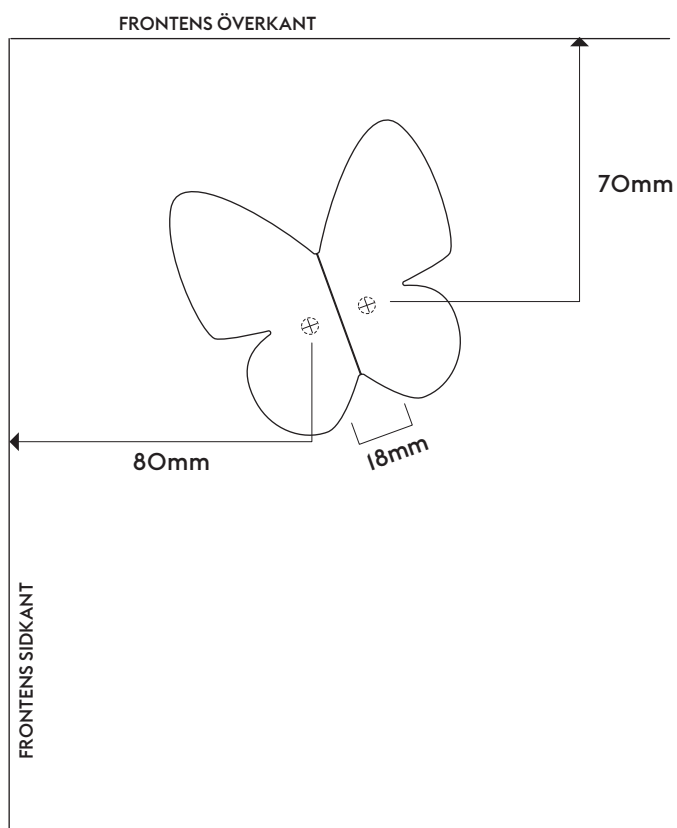

TIPS! Borra hålet från frontens framsida. Håll en träbit tätt mot frontens baksida som borret kan fortsätta in i. På så vis undviker du att det fnasar sig på frontens insida där borret kommer ut.