


Innehåll


2 x Montageskruv M4 x 22 mm

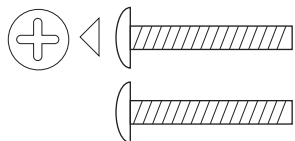

1 x Swell



2 x SuperWasher

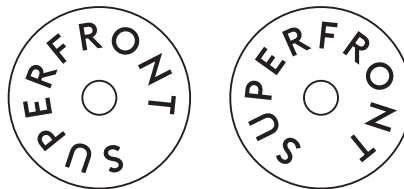

Montering

Avståndet mellan hålets centrum ska vara 192mm.

Du kan såklart montera din Swell var du vill. Vi tycker det är fint att placera handtaget 40mm från frontens kant.

TIPS! Borra hålet från frontens framsida. Håll en träbit tätt mot frontens baksida som borret kan fortsätta in i. På så vis undviker du att det fnasar sig på frontens insida där borret kommer ut.

Placeringsförslag

(använd ej som bormall)

