
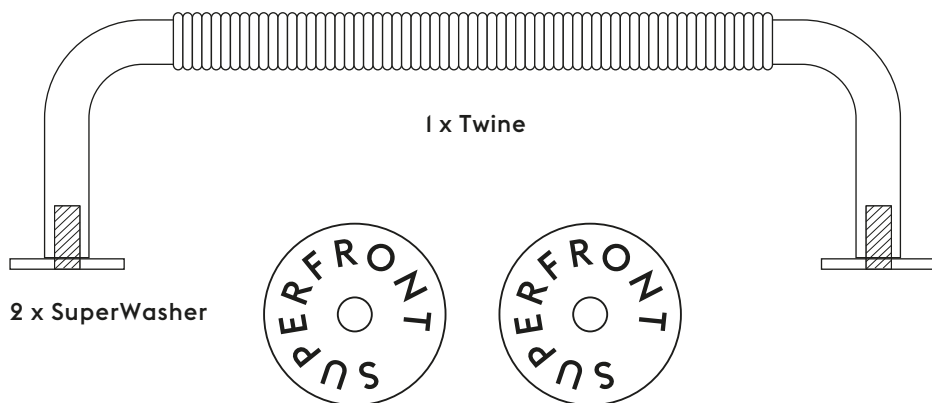


Innehåll

2 x montageskruv M4 x 22 mm

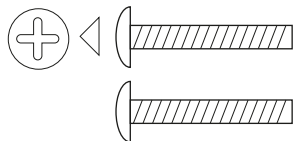

Montering

Avståndet mellan hålets centrum ska vara 128mm.

Du kan såklart montera din Twine var du vill. Vi tycker det är fint att placera handtaget 45mm från frontens kant.

TIPS! Borra hålet från frontens framsida. Håll en träbit tätt mot frontens baksida som borret kan fortsätta in i. På så vis undviker du att det fnasar sig på frontens insida där borret kommer ut.

Placeringsförslag

(använd ej som bormall)

