

Tillbehör

3M-servett




MountPads IOxIOmm

(antalet varierar beroende på toppens storlek)



Färdigt resultat


Resultatet varierar beroende på stommens storlek.

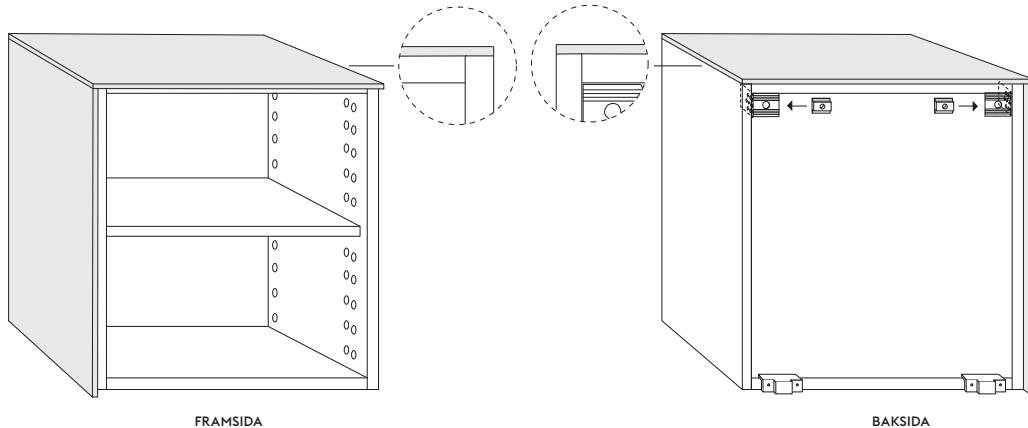

Montering

1. Montera väggbeslagen på stommen.

Montera väggbeslagen som du fått från Ikea innan du monterar Superfront-toppen. Detta är viktigt för att toppen ska hamna på rätt plats på stommen.



VINKEL



DISTANS TILL VINKEL



DISTANS

2. Torka av ytorna.


Använd den medföljande 3M-servetten för att torka av ytan på stommens topp och toppen från Superfront.



3. Fäst MountPads på stommen.

Lägg stommen på ett hårt, plant underlag med ryggen nedåt. Fäst 1 MountPad i respektive hörn på stommens topp, innanför kanten på stommens sida, och sprid ut övriga enligt bilden längst ned på denna sida. Sätt dem ca 1 cm från stommens fram- respektive bakkant.

OBS! Ta inte bort täckpapperet från MountPadsen ännu!

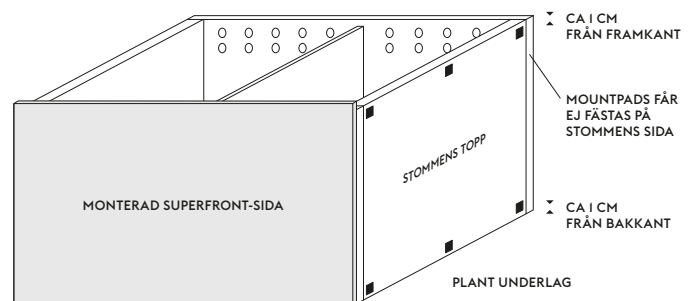


Fortsättning på baksidan ►

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.

Fördelning av MountPads.

Så här ska MountPadsen fördelas på stommens sida. Samma fördelning gäller oavsett stommens djup.

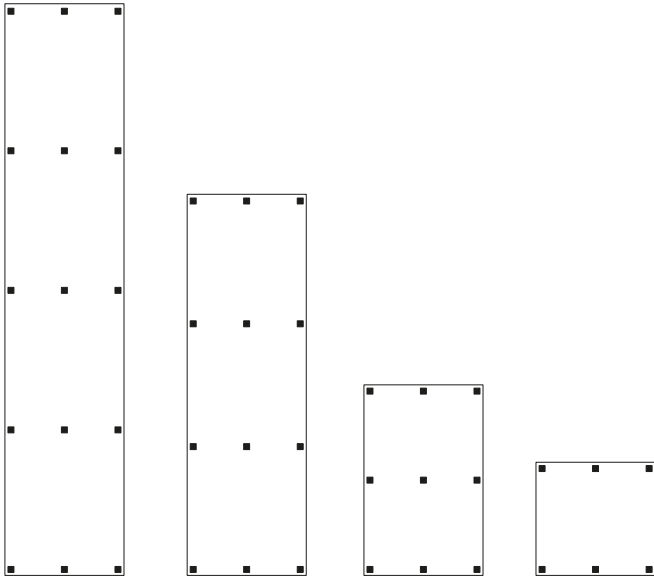

LÄNGRE ÄN
140 CM.

MELLAN 81 CM
OCH 140 CM.


MELLAN 51 CM
OCH 80 CM.

KORTARE ÄN
50 CM.

4. Placera stöd mot stommens sida.

Håll en plan skiva (t.ex. ett hyllplan) mot den av stommens sidor som ska kopplas ihop med nästa stomme. Ta gärna hjälp av någon så att skivan hålls dikt an mot sidan.

Detta stöd är till för att toppen ska hamna precis i linje med stommens sidkant.

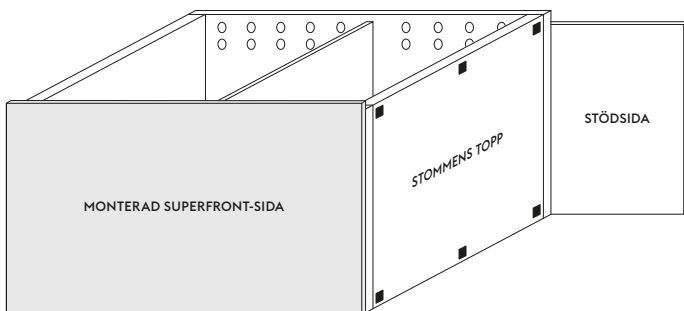


5. Vinkla upp toppen på plats.

Gör detta steg först utan att ta bort täckpapperet på MountPadsen så att du får in snitsen innan du gör det i skarpt läge.

Placera toppen enligt bilden. OBS! Var noga med att toppen ligger dikt an mot stödsidan som du håller mot toppen.

Vinkla toppen sakta uppåt tills den snuddar MountPadsen. Kontrollera att den har hamnat i rätt läge.

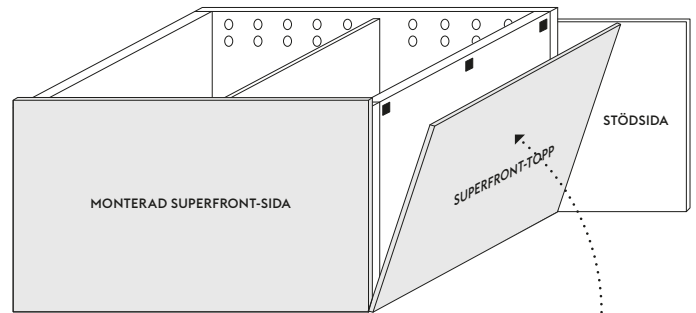

TRYCK TILL HÅRT ÖVER VARDERA MOUNTPAD I MINST 30 SEKUNDER. Detta är viktigt eftersom limmet i våra MountPads härdar under tryck.

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.