

Tillbehör

3M-servett




MountPads IOxIOmm

(antalet varierar beroende på toppens storlek)




Färdigt resultat

Resultatet varierar beroende på stommens storlek.

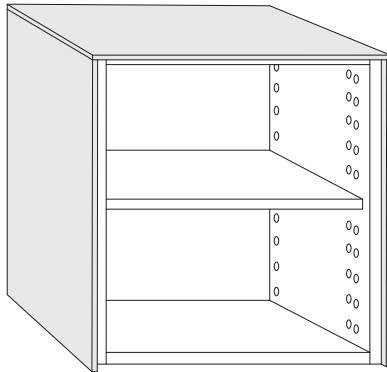

FRAMSIDA

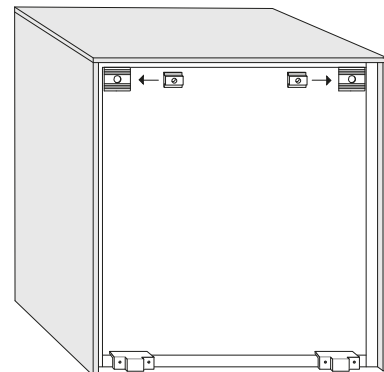


BAKSIDA

Montering

1. Montera väggbeslagen på stommen.


Montera väggbeslagen som du fått från Ikea innan du monterar Superfront-toppen. Detta är viktigt för att toppen ska hamna på rätt plats på stommen.



VINKEL



DISTANS TILL VINKEL



DISTANS

2. Torka av ytorna.


Använd den medföljande 3M-servetten för att torka av ytan på stommens topp och toppen från Superfront.



3. Fäst MountPads på stommen.

Lägg stommen på ett hårt, plant underlag med ryggen nedåt. Fäst 1 MountPad i respektive hörn på stommens topp, innanför kanten på stommens sida, och sprid ut övriga enligt bilden längst ned på denna sida. Sätt dem ca 1 cm från stommens fram- respektive bakkant.

OBS! Ta inte bort täckpapperet från MountPadsen ännu!

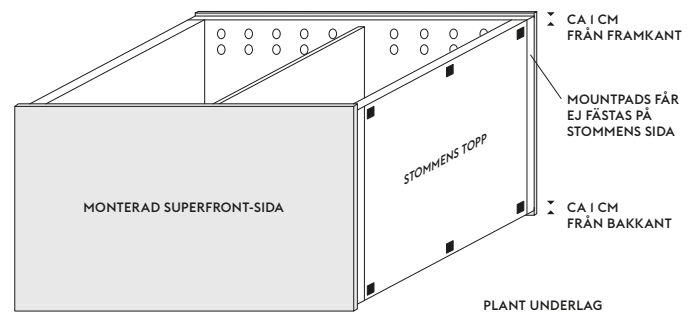


Fortsättning på baksidan ►

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.

Fördelning av MountPads.

Så här ska MountPadsen fördelas på stommens topp. Samma fördelning gäller oavsett djup på stommen.

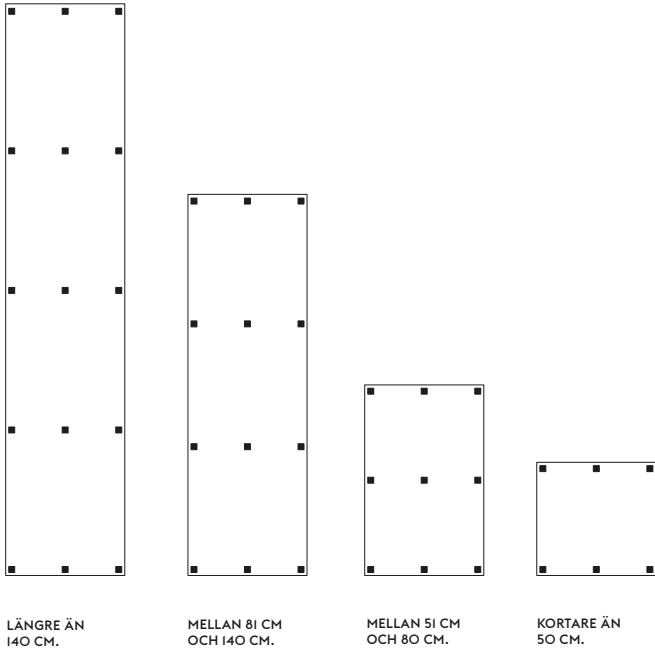


4. Vinkla upp toppen på plats.

Gör detta steg först utan att ta bort täckpapperet på MountPadsen så att du får in snitsen innan du gör det i skarpt läge.

Placera toppen enligt bilden. Vinkla toppen sakta uppåt tills den snuddar MountPadsen.

Kontrollera att den har hamnat i rätt läge.

TRYCK DÄREFTER TILL HÅRT ÖVER VARDERA MOUNTPAD I MINST 30 SEKUNDER. Detta är viktigt eftersom limmet i våra MountPads härdar under tryck.

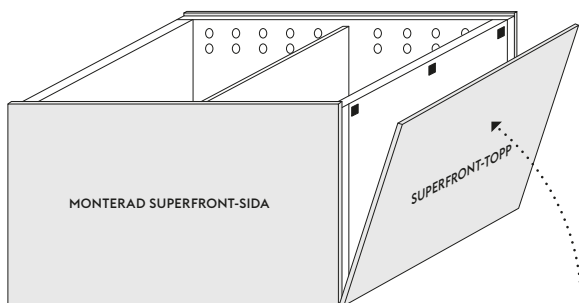

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfordelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.