



Innehåll


4 x skruv 17mm
Lämplig för montering på Metod eller Bestå.
För montering på andra möbler, se nedan.

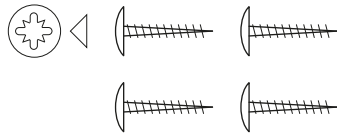

1 x M8-skruv



Ben

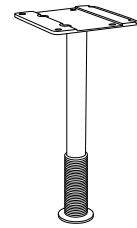


Montering på Ikea-stomme

Montering av Twine Low på en Ikea-stomme skiljer sig en aning från stomme till stomme. Detta beror på att stommarna ser olika ut. Se beskrivning här nedan. OBS! Du behöver inte använda all din utomjordiska styrka när du drar åt skruvarna. Gör det bestämt men inte allt vad du orkar.


Ikea Metod

Det är väldigt viktigt att Twine Low monteras så att sidstycket vilar på den lilla falsen på benets montageplatta. Skruva fast benet med de fyra medföljande träskruvarna.

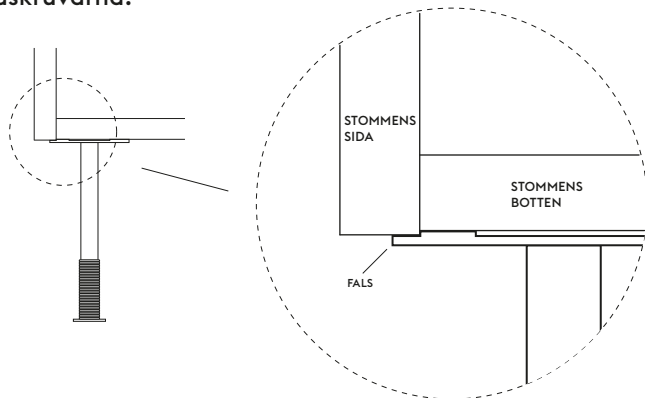

I skarven mellan 2 Ikea Metod-stommar


Twine Low placeras mellan två stommar och stommarnas sidostycken vilar i benets fals. Skruva fast benet med de fyra medföljande träskruvarna.

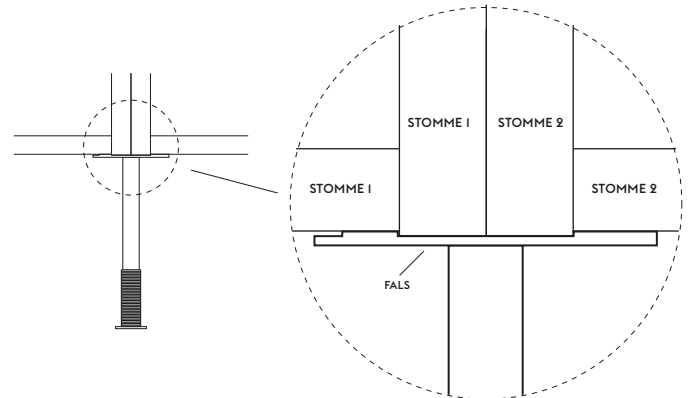

Ikea Bestå

Skruva fast Twine Low med M8-skraven i det befintliga skruvhålet som finns i alla 4 hörn under Ikeas Bestå-stomme. Skruva därefter fast de medföljande träskruvarna.

I de fall benet ska monteras i mitten på en 180cm Bestå eller i skarven mellan två Bestå-stommar används endast de medföljande träskruvarna.

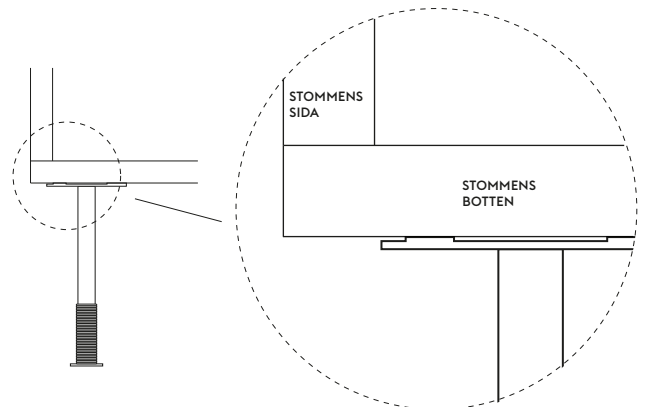

Montering på andra möbler

Om du ska montera Twine Low under en annan möbel är det viktigt att du säkerställer att skruvarna är tillräckligt långa och att de får ordentligt fäste. I vissa fall kan du behöva ersätta de medföljande skruvarna med längre skruv. OBS! Var noga med att skruvarna inte hamnar alltför nära kanten på ramen/bottenplattan.

Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.