



### Innehåll

(För ett gångjärn)

1 x Gångjärn

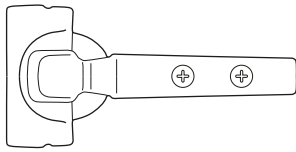

1 x Monteringsplatta

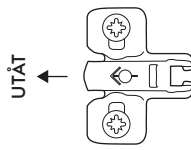

SPÄRR TILL  
DÄMPNING

DÄMPFJÄDER

CLIPS

GÅNGJÄRNSARM

MONTERINGSPLATTA

FRONT

STOMME

### 1. Montera monteringsplattan i stommen.

Monteringsplattan monteras med de medföljande skruvarna i de förborrade hålen i stommen.

Innan du skruvar fast monteringsplattan: försäkra dig om var den ska sitta genom att hålla upp fronten på plats och se vilka skruvhål som är i höjd med grythålen på fronten.

OBS! Se till så att pilen på monteringsplattan pekar utåt.


### 2. Montera gångjärnet i fronten.

De dämpade gångjärnen ska monteras överst och underst.


Gångjärnet placeras i frontens grythål och därefter fälls clipsen ned. Haka fast gångjärnet i monteringsplattan genom att låta gångjärnsarmens främre del haka fast i monteringsplattan. Tryck sedan lätt till gångjärnsarmens bakre del tills du hör ett klick.

### Justering av gångjärn.


Du kan enkelt justera frontens exakta placering i 3 dimensioner:

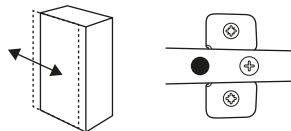

Den yttre skruven på gångjärnsarmen justerar fronten i sidled. Du kan även justera frontens våglinje genom att bara justera denna skruv på ett av gångjärnen.

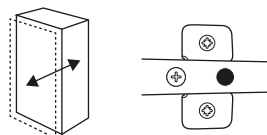

Den inre skruven på gångjärnsarmen justerar frontens djup, d.v.s. hur långt ut från stommen fronten ska sitta.

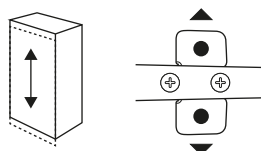

Justera frontens höjd genom att lägga på dessa skruvar och trycka monteringsplattan upp eller ned.