

Innhold





8 x Treplugg

4 x Sprint skruer

4 x Skjell

6 x Vinkel

10 x Treskrue

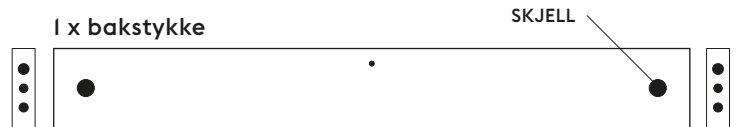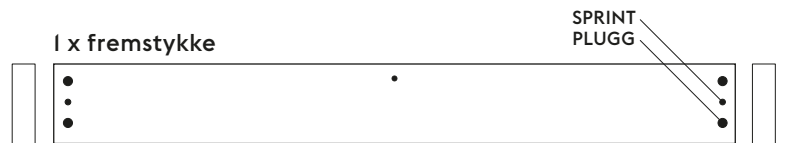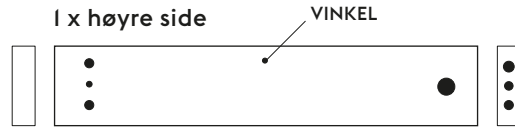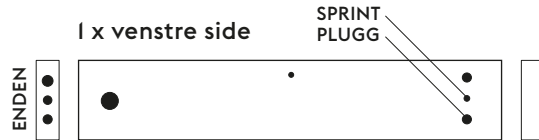

Montering

1. Trykk inn trepluggene der de små rakkerne hører hjemme: 2 i hvert sidestykke og 4 i frontstykket. Skru fast sprint skruene i de mindre hullene som sitter mellom pluggene.


2. Trykk sammen sidestykkene med bakstykket.

3. Plasser skjell i hullene for dette og vri med pilens retning til det låser fast sprint skruen.

4. Trykk fremstykket på sidestykkene, plasser skjell i de riktige hullene og lås disse også fast.

5. Fest vinklene med treskrue i Plinthen din og skru Plinthen fast i bunnen på møblet ditt.

OBS! Om du skal montere din Plinth under ett Metod skap, så pass på at den monteres sånn at den stikker ut ca 1 cm bak stammen; da vil den være på linje med sidene fra Superfront.

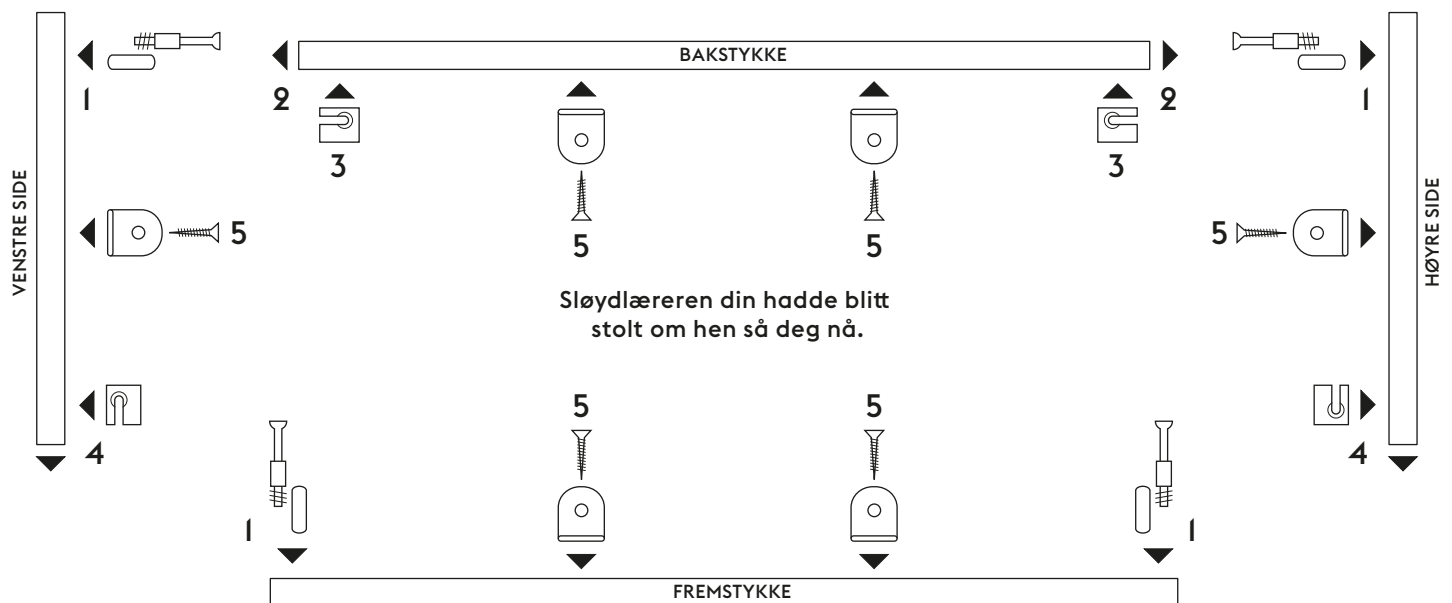

Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tyngre kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.