


### Innhold


8 x Treplugg 


2 x Sprint skruer 

2 x Leddet sprint skruer 

6 x Skjell 

4 x Vinkel 

8 x Treskrue 

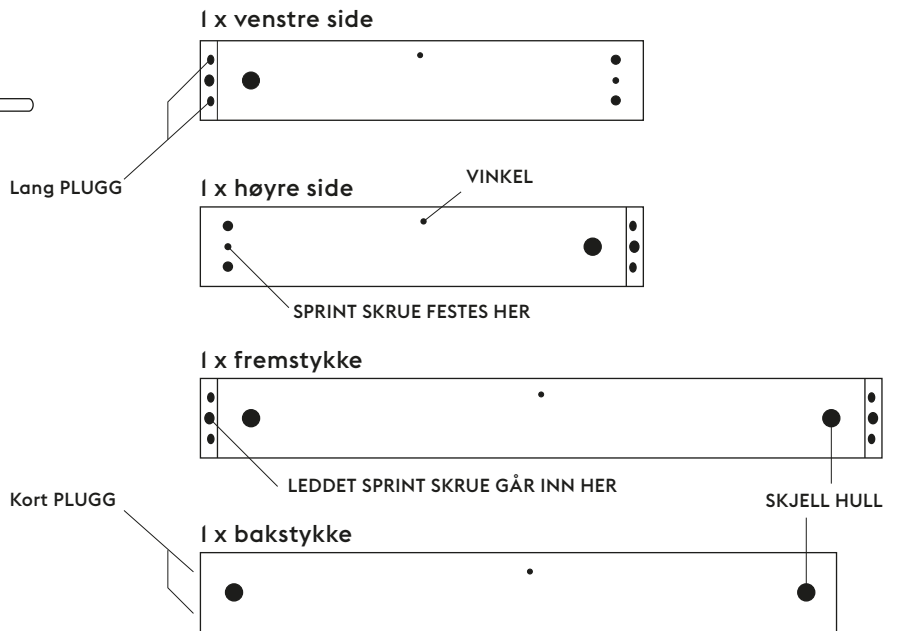

### Montering

**1.** Trykk inn trepluggene der de små rakkene hører hjemme: to lange i bakstykkets ender og to korte i fremstykkets ender.

**2.** Skru fast 1 sprint skruer i hvert sidestykke. Sett så sammen sidestykkene med bakstykket.

**3.** Plasser de leddede sprint skruene i fremstykket og trykk deretter på sidestykkene.

**4.** Plasser skjellene i de riktige hullene og vri med pilens retning til de låser fast sprint skruene.

**5.** Fest vinklene med treskruer i Plinthen din og skru så Plinthen fast i bunnen på stammen.

OBS! Om du skal montere din Plinth under ett Metod skap, så pass på at den monteres sånn at den stikker ut ca 1 cm bak stammen; da vil den være på linje med sidene fra Superfront.



### Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tynge kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.