
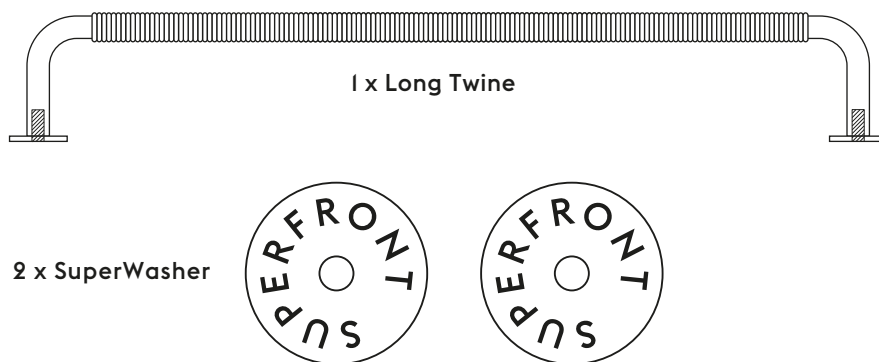


Innhold

2 x skruer M4 x 22 mm

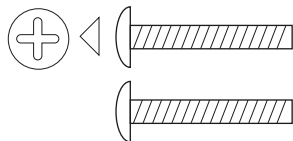

Montering

Avstanden mellom senter av hullene skal være 256mm. (256mm c/c)

Du kan såklart montere ditt Long Twine håndtak hvor du vil. Vi syns det er fint å plassere det 45mm fra siden på fronten.

TIPS! Borr hullet fra frontens fremside og hold en liten trebit på baksiden som borret kan gå inn i. Da unngår du at fronten fliser seg på baksiden der hvor borret kommer ut.

Plasseringsforslag

(ikke borremal)

