


Innhold


2 x skruer M4 x 22mm

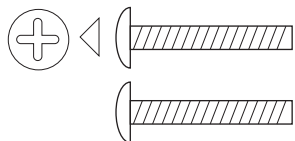

1 x Swell



2 x SuperWasher

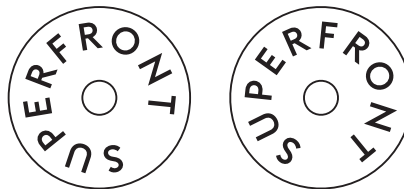

Montering

Avstanden mellom senter av hullene skal være 192mm.
(192mm c/c)

Du kan såklart montere dine Swell håndtak hvor du vil. Vi synes det er fint å plassere håndtaket 40mm fra siden og toppen på fronten.

TIPS! Borr hullet fra frontens fremside og hold en liten trebit på baksiden som borret kan gå inn i. Da unngår du at fronten fliser seg på baksiden der hvor borret kommer ut.

Plasseringsforslag

(ikke borremal)

