



Innhold


1 x Skinnhåndtak

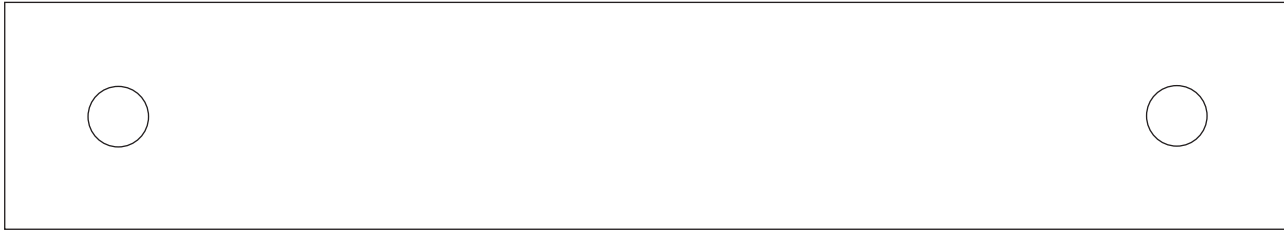


2 x skruer M4 x 21mm

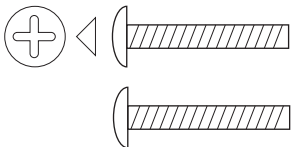

2 x Nagler

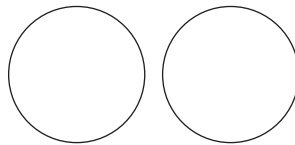

2 x SuperWasher

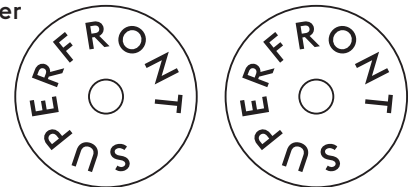

Montering

Avstanden mellom senter av hullene skal være 128mm.
(128mm c/c)

Avstanden fra senter av hullet til kanten på fronten kan du selv bestemme, men vi syns det er fint med ca. 45mm mellom hullet og siden og toppen på fronten.

TIPS! Borr hullet fra frontens fremside og hold en liten trebit på baksiden som borret kan gå inn i. Da unngår du at fronten fliser seg på baksiden der hvor borret kommer ut.

Plasseringsforslag

(ikke borremal)

