



### Innhold

2 x skruer M4 x 20 mm

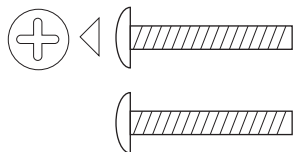

1 x Wire

2 x SuperWasher

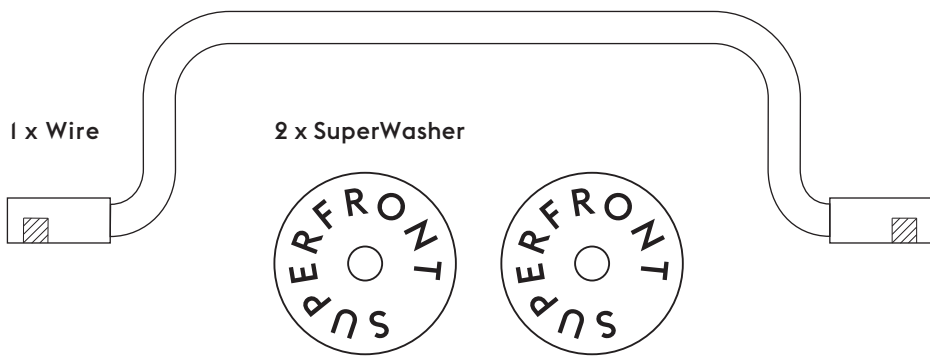

### Montering

Avstanden mellom senter av hullene skal være 128mm.  
(128mm c/c)

Du kan såklart montere ditt Wire håndtak hvor du vil. Vi synes det er fint å plassere det 40mm fra siden og toppen på fronten.

**TIPS!** Borr hullet fra frontens fremside og hold en liten trebit på baksiden som borret kan gå inn i. Da unngår du at fronten fliser seg på baksiden der hvor borret kommer ut.

### Plasseringsforslag

(ikke borremal)

