


### Tillbehör

Skruv 30mm  
(antalet varierar beroende på sidans storlek)

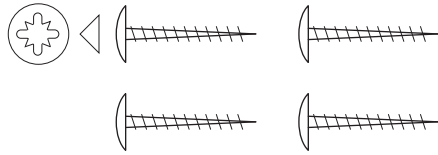

### 1. Håll sidan på plats.



Observera att sidan är ca 17mm djupare än Ikea-stommen för att täcka kanten på fronten. Sidans bakre kant ska linjera med stommens rygg så att sidans framkant sticker ut 17mm framför stommen.

### 2. Skruva fast sidan.

Placera skruvarna enligt bilden här intill: två längst upp, två längst ned och de övriga utspridda däremellan. Använd 8 skruvar till sidor över 200cm och 6 skruvar till sidor högre än 80cm. Till sidor lägre än 80cm räcker det med 4 skruvar.

**VIKTIGT:** Skruva inte in skruvarna djupare i stommen än att skruvhuvudet linjerar med ytan på stommen. Se skiss nedan.

LÅT INTE SKRUVENS  
HUVUD BORRA SIG IN  
I STOMMENS SIDA

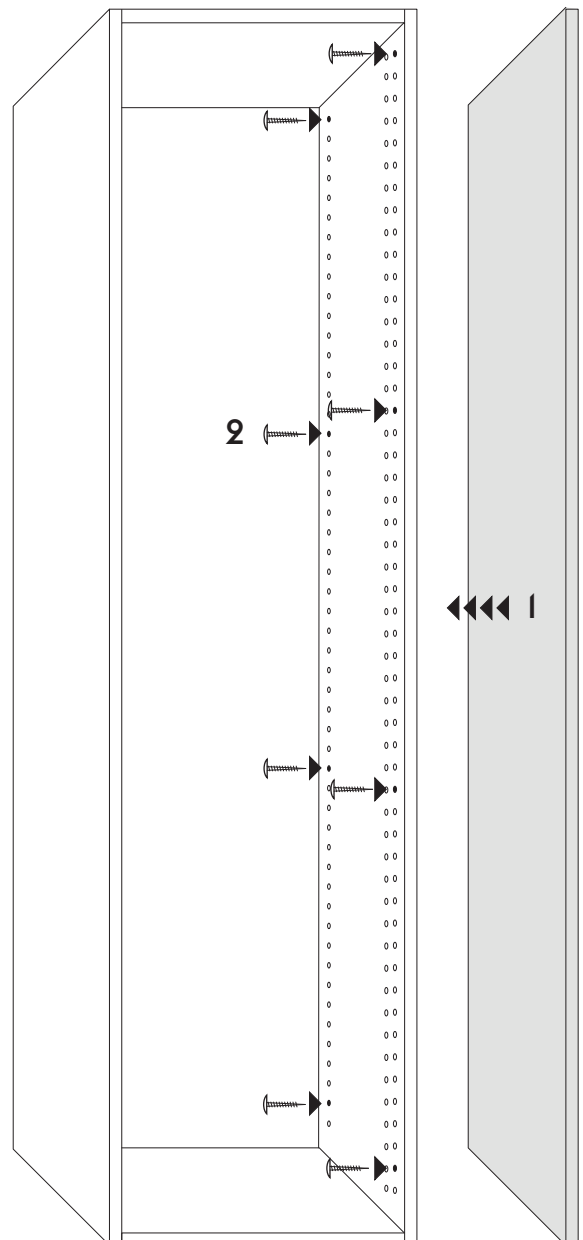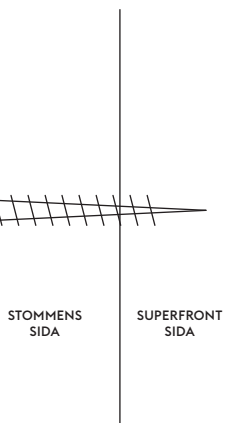

### Säkerhet!

Var noga med att följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid ditt skåp i väggen. Detta gäller även låga skåp då viktfördelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen.