



Tilbehør

4 x Skruer
(antall varierer basert på størrelse)

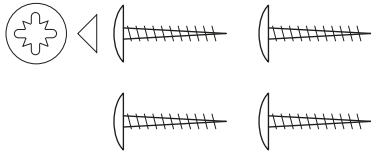

3M-serviett




MountPads 20x30mm

(antallet varierer basert på sidens størrelse)




Ferdig resultat

Resultatet varierer basert på stammens størrelse.

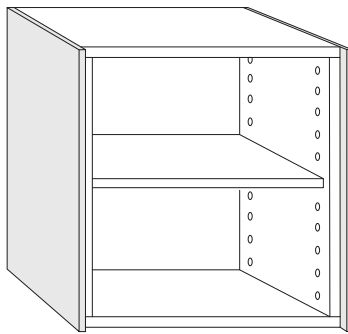

FREMSIDEN

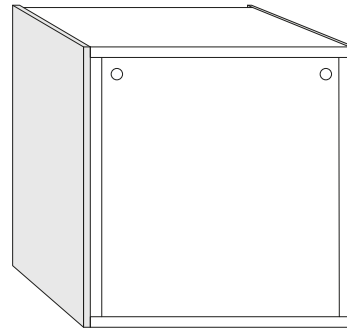

BAKSIDE


1. Tørk av overflatene.

Benytt den medfølgende 3M-servietten til å tørke av overflatene på stammens sider og sidene fra Superfront.

2. Fest MountPads på stammen.


Legg stammen på et plant underlag med ryggen ned. Fest 1 MountPad i hvert hjørne og spre de resterende utover. Sett dem ca 1cm fra frem- og bakkant. Se til høyre hvordan de skal fordeles.

OBS! Ikke ta bort dekkepapiret fra MountPadsene enda!

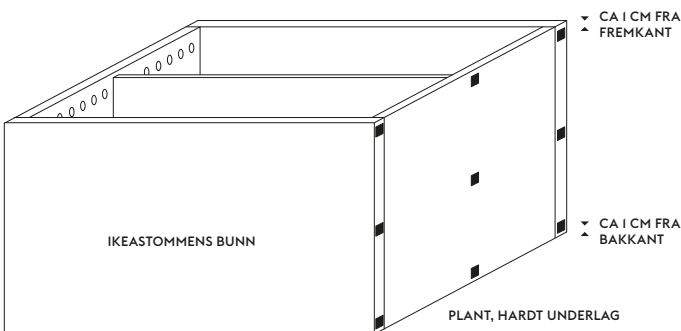

Fordeling av MountPads.

Slik skal MountPadsene fordeles på stammens side. Samme fordeling gjelder uansett dybde på stammen.

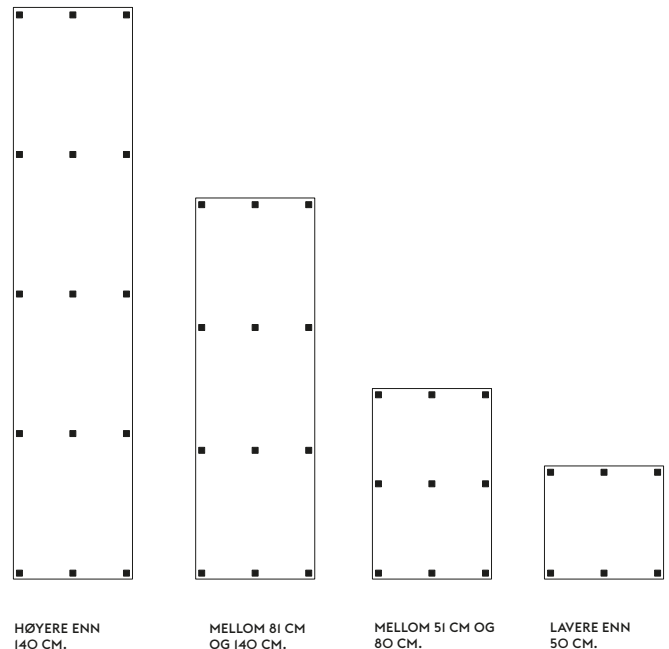

Fortsettelse på baksiden ►

Sikkerhet!


Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i vegg. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tyngre kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.

3. Plasser en støtteplate på stammens topp.

Hold en rett plate (f.eks en hylleplate) mot stammens topp.

Få gjerne noen til å hjelpe deg slik at platen holdes rett mot toppen.

Denne støtteplaten er til for at siden skal havne i eksakt samme høyde som stammens topp.

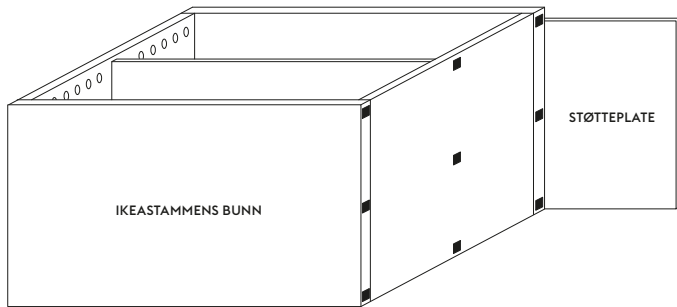


4. Vinkle siden på plass og TRYKK.

Gjør dette steget først uten å ta bort dekkepapiret på MountPadsene slik at du får siktet deg inn før du gjør det på ordentlig.

Plasser siden som på bildet under.
OBS! Vær nøye med at siden ligger rett mot støtteplaten som du holder mot toppen.

Vinkle siden sakte oppover til den berører MountPadsene. Kontroller at siden havner på riktig plass.

TRYKK HARDT OVER HVER MOUNTPAD I CA 30 SEK.
Dette er viktig ettersom limet i våre MountPads herder under trykk.

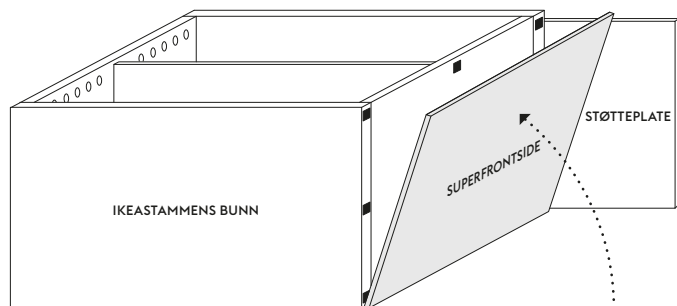


5. Skru fast skruene.

Disse skruene er en ekstra støtte og sikkerhet for at siden ikke skal skli nedover.

TRYKK SIDEN INNOVER MOT STAMMEN PÅ UTSIDEN
DER DU SKRUR FAST SKRUEN PÅ INNSIDEN.

Spre ut skruene så godt det lar seg gjøre uten at de er i veien for hengsler eller hyllekneker.

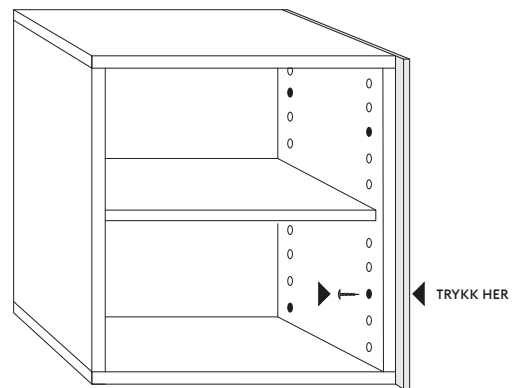

Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tyngre kvalitetsfronter som våre.
Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.