


Tilbehør

Skruer (antallet varierer basert på sidens størrelse)

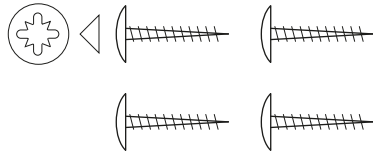

1. Hold siden på plass.

Noter deg at siden er ca 17mm bredere enn IKEA stammen for å dekke kanten på fronten. Sidens innerst kant skal gå kant-i-kant med stammens rygg slik at siden stikker 17mm ut foran på stammen.



2. Skru fast siden.

Plasser skruene som på bildet til høyre: to helt øverst og to helt nederst og de øvrige jevnt fordelt mellom dem.

Bruk 8 skruer til sider som er over 200cm høye og 6 skruer til sider som er høyere enn 80cm. Til sider som er lavere enn 80cm så holder det med 4 skruer.

VIKTIG: Ikke skru inn skruene lengre i stammen enn at toppen på skruhodet er på linje med overflaten på stammen. Se skisse under.

LA IKKE SKRUEHODE
BORRE SEG
INN I STAMMENS
SIDE.

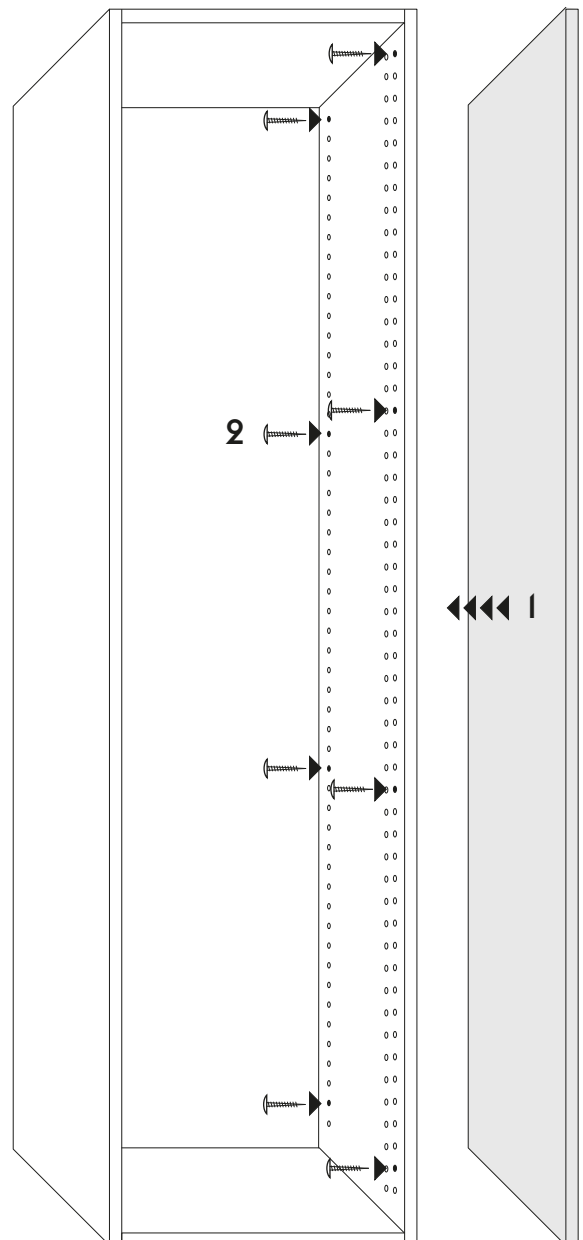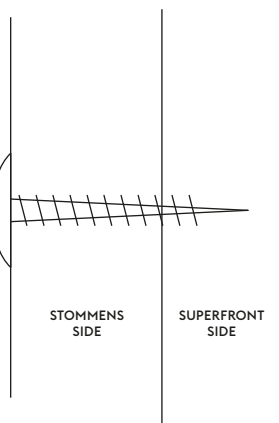

Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tynge kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.