


Tilbehør

Skrue
(antallet varierer basert på stammens størrelse)

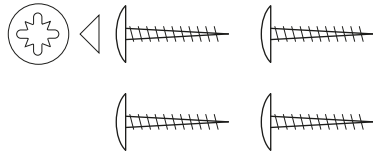

3M-serviett



MountPads

(antallet varierer basert på stammens størrelse)



1. Tørk av overflatene.

Benytt den medfølgende 3M-servietten for å tørke av overflatene på stammens sider og sidene fra Superfront.

2. Fest MountPads på stammen.

Fest 1 MountPad i respektive hjørner på stammens side og spre resten jevnt fordelt langs frem- og bakkant. Plasser dem ca 1 cm fra frem- og baksida, se side 2 for figur.

Ikke ta bort dekkepapiret fra MountPadsene enda!

3. Vinkle siden på plass.

OBS! Gjør dette steget først uten å ta bort dekkepapiret på MountPadsen slik at du får siktet deg inn før du gjør det på ordentlig.


Plasser siden på gulvet som på bildet. Siden skal gå kant-i-kant med stammens baksida og stikke ut ca. 18mm fremfor stammens fremkant. Vinkle sideplaten sakte oppover til den nesten treffer MountPadsene. Kontroller at sideplaten havner riktig i forhold til stammen.

TRYKK HARDT TIL OVER MOUNTPADSENE I MINST 30 SEKUNDER. Dette er viktig ettersom limet i våre MountPads herder under trykk.

4. Skru innenfra - trykk utenfra.

Plasser skruene jevnt fordelt; to helt øverst og lengst nederst, og de øvrige spredd ut jevnt mellom uten at de kommer i veien for hengselplatene. Benytt alle de medfølgende skruene.

TIPS! La en venn trykke hardt på utsiden av siden der du skrur på innsiden.

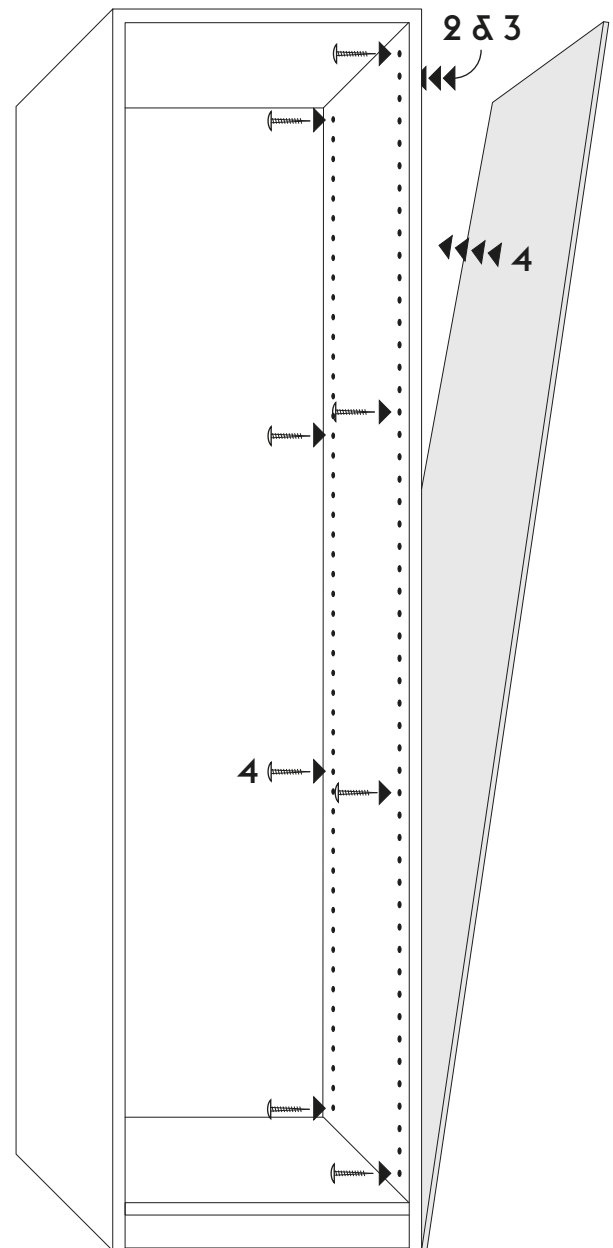

Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tyngre kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.


Fordeling av MountPads.

Slik skal MountPadsene fordeles på stammens side.


Plasser dem ca 1 cm fra bak- og fremkant på stammen.

Samme fordeling gjelder uansett stammens dybde.

OBS! Glem ikke å tørke av overflatene ordentlig med den medfølgende 3M-servietten før montering.



201cm høy side



236cm høy side

Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tynge kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.