



## Innhold


1 x SuperMountPlate

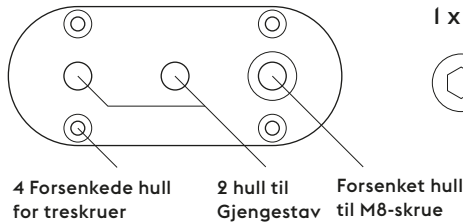


1 x M8-skruer



1 x Gjengestav

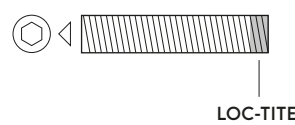


4 x Treskruer



## Montering på IKEA Bestå-stamme

**1.** Skru fast SuperMountPlate med M8-skruen i det eksisterende skruenhullet som finnes i alle 4 hjørnene under IKEAs Bestå-stamme. Vinkle SuperMountPlate slik at du får benet der du vil ha det.

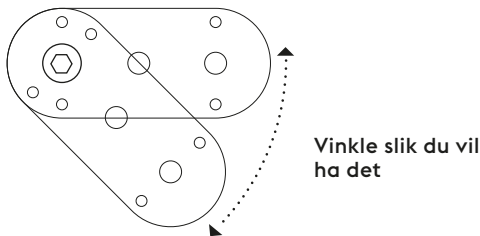

**2.** Skru fast treskruene for å feste SuperMountPlate på rett plass.

**3.** Skru så fast gjengestaven i ett av de 2 mulige hullene, alt etter hvor du vil ha benet plassert. Vær nøye med at den enden av gjengestaven som er duppet i Loc-tite skal sitte i SuperMountPlate (og ikke i selve benet).


**4.** Skru så benet fast i gjengestaven.

## Montering i skjøten mellom 2 Bestå stammer.

**1.** Skru fast SuperMountPlate med M8-skruen i det eksisterende skruenhullet i den ene stammen.


**2.** Skru fast 2 treskruer i den andre enden av SuperMountPlate i den andre stammen.

**3.** Skru fast gjengestaven og benet.

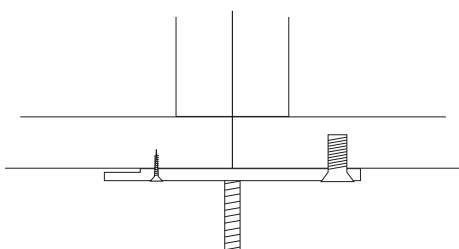


## Montering på IKEA Metod-stamme

**1.** Her er det veldig viktig at SuperMountPlate monteres slik at stammens sidestykke hviler på SuperMountPlate. Se skissen under.

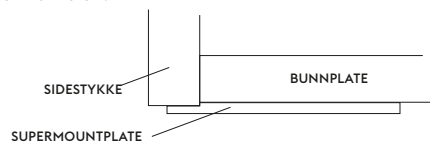


**2.** Skru fast SuperMountPlate med de 4 skruene.

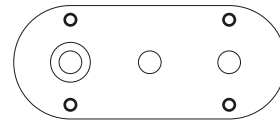

**3.** Skru fast gjengestaven og benet. Husk at delen duppet i Loc-tite skal være i SuperMountPlate (og ikke i benet).

## Montering i skjøten mellom 2 Metod stammer.

**1.** For at SuperMountPlaten skal sitte riktig og i flukt med stammen kan du skjære bort litt av sidestykkene som stikker ut under bunnplaten (der SuperMountPlaten skal festes). Bruk en tapetkniv eller lignende.

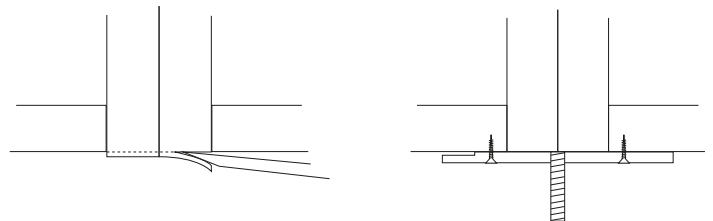

**2.** Plasser SuperMountPlaten sentrert mellom stammene.

**3.** Skru fast 2 treskruer i den ene stammen og 2 treskruer i den andre stammen.

**4.** Skru fast gjengestaven og benet. Klart!

OBS! Vær forsiktig når du snur møblet "opp på bena"!

### Montering

Det finnes to ulike alternativer for å montere ben på din sofa/seng. Hvilket alternativ du skal velge kommer an på hvordan din sofa/seng ser ut under.

Se de ulike alternativene til høyre.

### Antall ben

Det holder med ett ben i hvert hjørne.

Men om sofaen/sengen består av flere moduler/seksjoner så må det være ben i alle moduler/seksjoners hjørner.

Og om sengen er bredere enn 150cm, så må du også montere ett støtteben midt under sengen.


Sjekk for sikkerhetsskyld hvor mange ben produsenten av sofaen/sengen din anbefaler at du skal bruke.

### Viktig!

For å ikke belaste bena fra siden når du snur sengen/sofaen etter at bena er montert på, så er det viktig at du løfter den opp fra bakken og setter den varsomt ned og at du ikke velter den rundt.

### Montering i eksisterende M8-gjenge

Har sofaen/sengen din en eksisterende gjenge i rammen eller bunnplaten sin kan du montere bena som vist under. Disse gjengene finnes blant annet hos IKEA sofaene Landskrona, Söderhamn og Norsborg.

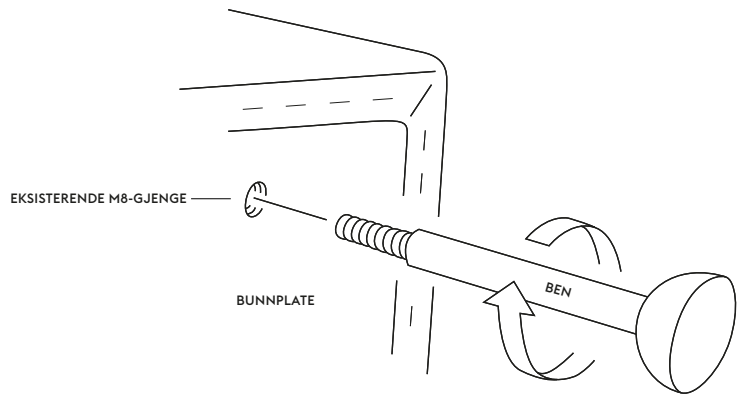

### Montering med SuperMountPlate

Har sofaen/sengen din ingen eksisterende gjenger i rammen eller bunnplaten så kan du montere ben som beskrevet under her. Dette forutsetter at din sofa/seng har en bunnplate/trestamme som du kan skru i!

Tips! Borr hull til skruene med et smalt borr (max 2,5mm) før du skrur i skruene så fester skruene bedre og du unngår at treverket sprekker.

