



Innehåll


1 x SuperMountPlate

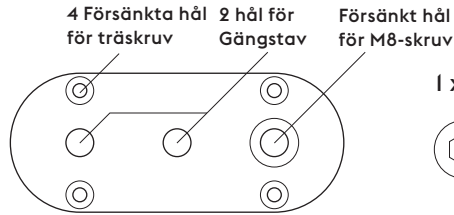


1 x M8-skruv



1 x Gångstav




4 x Träskruv



Bestå-stomme

1. Skruva fast SuperMountPlate med M8-skraven i det befintliga skruvhålet som finns i alla 4 hörn under Ikeas Bestå-stomme. Vinkla SuperMountPlate som du vill för att få benet där du vill.

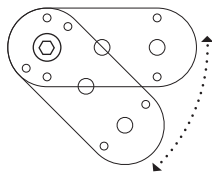

Vinkla efter behag

2. Skruva fast träskruvarna för att låsa SuperMountPlate i rätt läge.

3. Skruva därefter fast gängstaven i ett av hålen beroende på var du vill ha benet placerat. Var noga med att den ände av gängstaven som är doppad i loc-tite skall sitta i SuperMountPlate.


4. Skruva till sist fast ditt ben i gängstaven.

Montering i skarven mellan 2 Bestå-stommar.

1. Skruva fast SuperMountPlate med M8-skraven i det befintliga skruvhålet i den ena stommen.


2. Skruva fast träskruvarna i båda stommarna för att låsa SuperMountPlate i rätt läge.

3. Skruva fast gängstaven och benet.

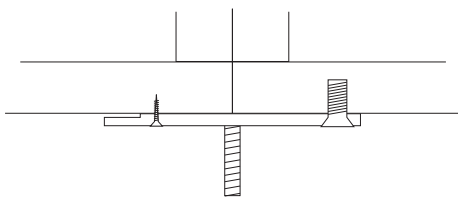

Metod-stomme

1. Här är det väldigt viktigt att SuperMountPlate monteras så att stommens sidstycke vilar på SuperMountPlate. Se frontvy nedan.

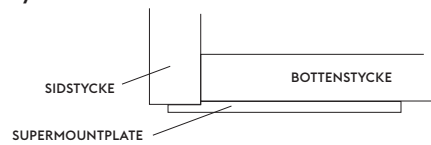


2. Skruva fast SuperMountPlate med de 4 träskruvarna.

3. Skruva fast gängstaven och benet.

Montering i skarven mellan 2 Metod-stommar.

1. För att SuperMountPlaten ska ligga dikt an mot stommen kan du skära bort lite av sidstycket (där SuperMountPlaten ska sitta) som sticker ut under bottenstycket. Använd förslagsvis en brytbladskniv.

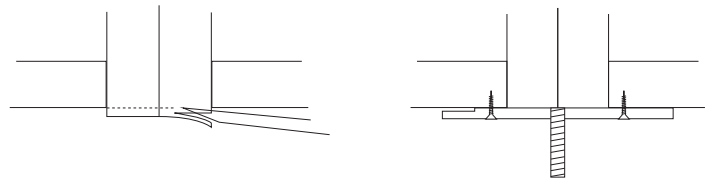

2. Placera SuperMountPlaten centrerat mellan stommarna.

3. Skruva fast träskruvarna i de försänkta hålen.

4. Skruva fast gängstaven och benet. Klart! OBS! Var försiktig när du vänder upp möbeln.

Säkerhet!

Var noga med att alltid följa de säkerhetsanvisningar som gäller för din möbel. Förankra alltid din möbel i väggen enligt anvisningarna från din leverantör. Detta gäller även låga möbler då viktfordelningen ändras drastiskt när fronterna öppnas, speciellt när det rör sig om solida kvalitetsfronter som våra. Bygger du din möbel av fler än en stomme - och inte använder upphängningsskena - krävs två ben i varje möte mellan stommarna.

Montering

Det finns två olika alternativ att montera ben på din soffa/säng. Vilket alternativ du väljer beror på hur din soffa/säng ser ut i botten. Se de olika alternativen till höger.

Antal ben


Följ anvisningarna från din tillverkare gällande hur många men du behöver till din soffa/säng.

Viktigt!

För att inte belasta benen i sidled när ni vänder på sängen/soffan är det viktigt att ni lyfter runt den, inte välter över den.

Montering i befintlig M8-gänga

Har din soffa/säng en befintlig gänga i botten kan du montera enligt beskrivning nedan. Dessa gängor finns bland annat hos Ikea-sofforna Landskrona, Söderhamn och Norsborg.

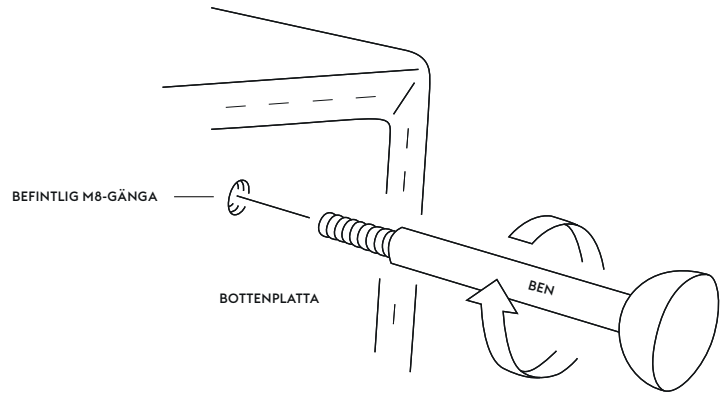

Montering med SuperMountPlate i ej befintlig gänga

Har din soffa/säng inga befintliga gängor i botten kan du montera enligt beskrivning nedan. Detta förutsätter att din soffa/säng har en skruvvänlig bottenplatta/trästimme.

Tips! Förborra hålen för skruvarna med ett smalt borrhål (max 2,5mm) innan ni skruvar så fäster skruvarna bättre och man undviker att träet spricker. Det är viktigt att du säkerställer att skruvarna får ordentligt fäste. I vissa fall kan du behöva ersätta de medföljande skruvarna med längre skruv.

