



Innhold


4 x skruer 17mm

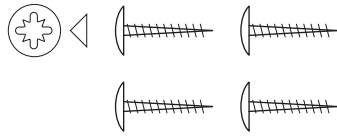

1 x M8-skruv



Ben

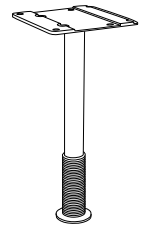


Montering

Montering av Twine Low skiller seg litt på de ulike IKEA stammene. Dette er fordi stammene er konstruert ulikt. Se beskrivelse til høyre. Obs! Du trenger ikke bruke all din utenomjordiske styrke når du strammer til skruene. Vær bestemt når du strammer til, men ikke ta i alt du orker.


Ikea Metod

Det er veldig viktig at Twine Low monteres slik at sidestykket hviler på den lille kanten som er på benets monteringsflate. Monter benet med de fire medfølgende treskruene.

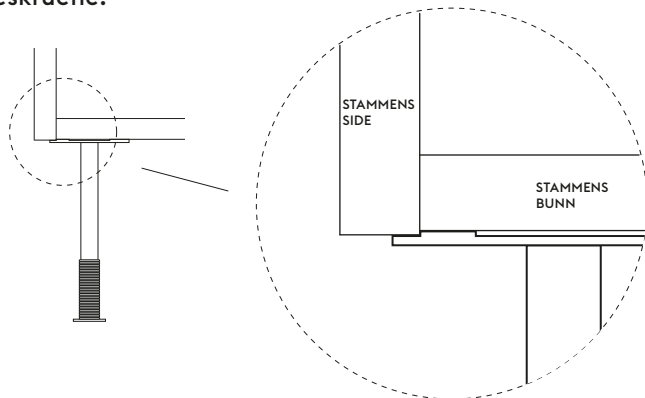

I skjøten mellom to Ikea Metod-stammer


Når du plasserer Twine Low mellom to stammer, skal stammens sider hvile på benets spor. Fest benet med de fire medfølgende treskruene.

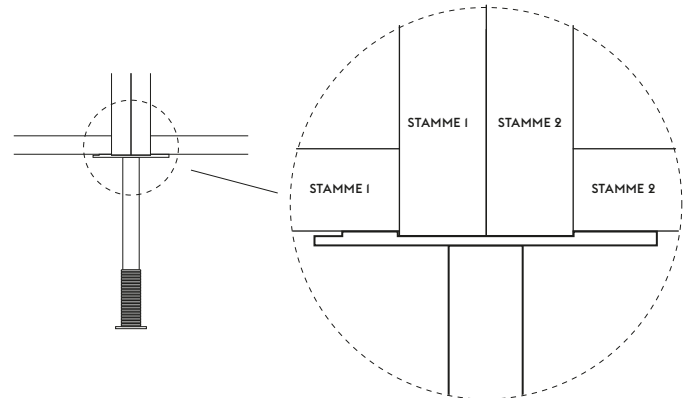

Ikea Bestå

Monter Twine Low med M8-skruen i de allerede eksisterende skru hullene i alle fire hjørner under Ikea Bestå-stammen. Fest med de medfølgende treskruene.

Dersom benet monteres i midten av en 180 cm bred Bestå-stamme eller i skjøten mellom to Bestå-stammer, må du kun bruke de medfølgende treskruene.

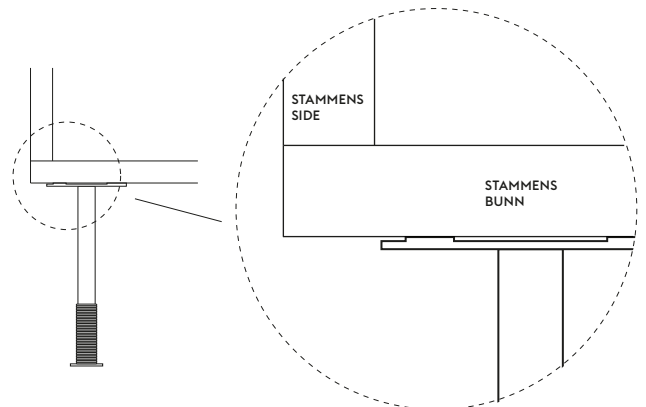

Montering på andre møbler

Om du skal montere dine Twine Low ben under et annet møbel er det viktig at du forsikrer deg om at skruene får ordentlig feste i stammen. I noen tilfeller kan du måtte behøve å erstatte de medfølgende skruene med lengre skruer. OBS! Vær nøye med at skruene ikke havner for nærme kanten på rammen/bunnplaten på møblet.

Sikkerhet!

Vær nøye med å alltid følge de sikkerhetsråd som gjelder for ditt møbel. Forankre alltid skap i veggen. Dette gjelder også lave skap, siden vektfordelingen endres drastisk når frontene åpnes, spesielt når det dreier seg om solide, tyngre kvalitetsfronter som våre. Benytt alltid de forankringsbeslag som følger med IKEA stammen.