
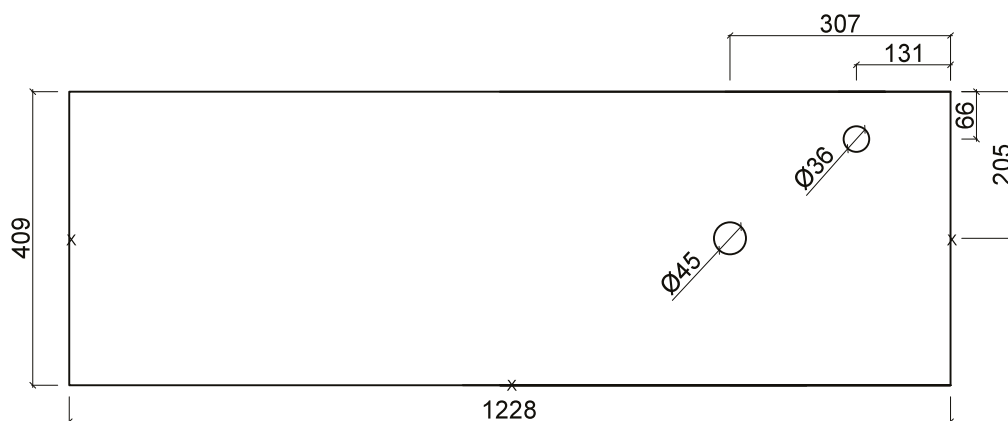
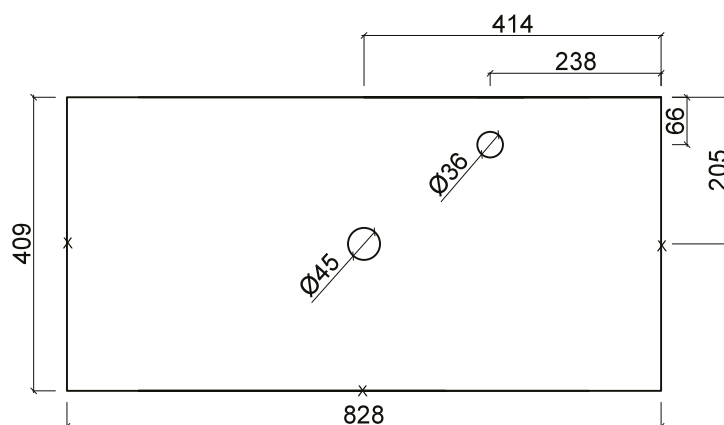
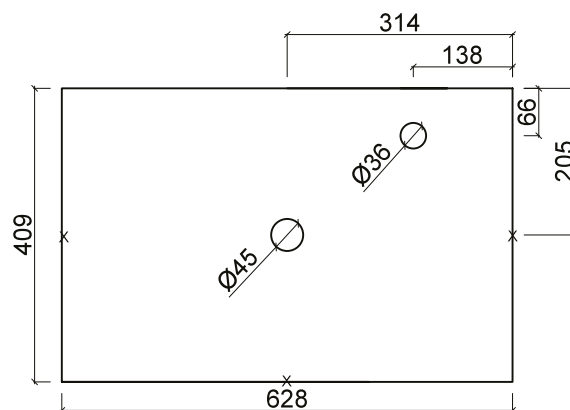


Stenskvivor till badrumskommoder
Tjocklek 20mm, slipade kanter markerade med X
Fas på kanter / hörn 1,5mm

Material:
Slipad Kalksten
Slipad Carrara

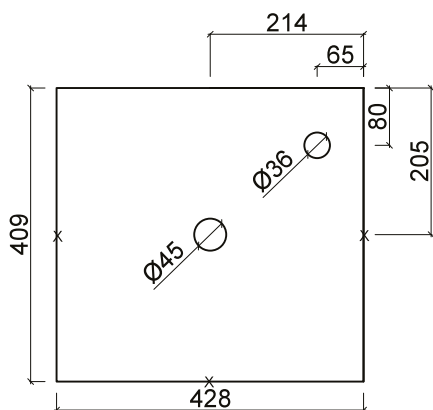

Säkerhet!

Förankra alltid skåpet i väggen vare sig du har ben på din kommod eller ej. Använd de förankringsbeslag som medföljer Ikea-stommen. Vi rekommenderar även att använda Ikeas upphängningsskena; den gör installationen enklare och mer stabil. Observera att allt VVS-arbete måste utföras av en auktoriserad specialist. All övrig installation måste göras enligt instruktionerna. Detta är ett krav för att garantin ska vara giltig.